

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι νευρικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην αφορούν τη μονάδα σας.

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
3. Αποθηκεύστε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζει ή πτώση και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν. Χρήση μόνο σε στεγνό μέρος.
5. Καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κερί, δεν πρέπει να τοποθετείται στο προϊόν.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξερισμού.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο εξερισμό, τα οποία καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
9. Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά, τα οποία καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
10. Εγκαστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
11. Τοποθετήστε τη μονάδα σε μέρος όπου υπάρχει καλός αερισμός. Τοποθετήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Αρμόστη απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το πίσω μέρος και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm από κάθε πλευρά.
12. Πατήστε απαλά τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής. Πιέζοντας τα πολύ δυνατά μπορεί να βλάψει τη συσκευή αναπαραγωγής.
13. Αποφύγετε τη χρησιμοποίηση μπαταρίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
14. Να βεβαιώνουμε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
15. Απενεργοποιήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια κεραιών, καταγίνου ή όταν δεν προκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
16. Αυτό το προϊόν δεν έχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί σέρβις. Μεταφέρετε το προϊόν στο συνεργείο ηλεκτρονικών ειδών της επιλογής σας για έλεγχο και επισκευή.
17. ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανένα, ιδιαίτερα τα παιδιά, να σπρώχνουν οπδήποτε σε τρύπες, υποδοχές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία.
18. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε τοίχο ή οροφή.
19. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε τηλεόραση, ηχεία και άλλα αντικείμενα που διαπερνούν κενά μηχανικά πεδία.
20. Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.
21. Διατηρήστε τιςλάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
22. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζομάνιλα, κουρτίνες κ.λπ.
23. Η χρήση συσκευών σε τρόπικα και/ή μέτρια κλίματα.
24. Οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν σωστά. Μεταφέρετέ τ στο δοχείο συλλογής για να προστατευτούν το περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, ορυζιόμη δέματα και εκτίκες δεν αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος και πρέπει να απορριπτονται.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Λαβή
2. Ηχεία
3. Μικρόφωνο
4. Κουμπί έντασης ηχείων
5. Κουμπί έντασης μικροφώνου
6. Κουμπί μικροφώνου ηχούς
7. Κουμπί προς τα πίσω
8. Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση
9. Κουμπί προώθησης
10. Κουμπί φωτός
11. Κουμπί On/Off
12. Θύρα USB για αναπαραγωγή ήχου
13. Υποδοχή καροτίσου TF
14. Θύρα Aux-in jack
15. Θύρα φόρτισης USB Type C
16. Υποδοχή μικροφώνου 6,5mm

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το ηχείο λειτουργεί με καλώδιο φόρτισης USB Type C (περιλαμβάνεται) ή με προσαρμογέα τύπου USB (δεν περιλαμβάνεται) 5.0V, 1.0A. Εισόδος: 100 ~ 240 V, 50/60 Ηz.

Παροχή ενέργειας

1. Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
2. Εισαγάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB Type C (περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB Type C (15) στο πίσω μέρος της μονάδας.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB Type C στη θύρα USB του τροφοδοτούμενου υπολογιστή ή του μετασημασιού τύπου USB και συνδέστε το σε μια πρίζα τοίχου. Το LED κοντά στη θύρα φόρτισης USB Type C αναβεί με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή φορτίζεται.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED θα σβήσει.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι το καλώδιο USB Type C μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση μπαταρίας και όχι για μεταφορά δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε το μόνο με την ίδια ή ισοδύναμη μπαταρία. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλεκτρικά φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια μη φυσιολογική λειτουργία, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΜΟΔΕΣ

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο, σύρετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (11) στο πίσω μέρος του προϊόντος. Θα ακουστεί ένα σήμα που θα εidoποιεί ότι η συσκευή είναι έτοιμη.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, γυρίστε το κουμπί έντασης στο επάνω μέρος του προϊόντος (4).

ΜΟΔΕΣ

Το ηχείο περιλαμβάνει διαφορετικές λειτουργίες: Bluetooth®, USB, κάρτα TF (έως 32 GB) και AUX in.

- Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (8). Θα ηχεί ένα σήμα κάθε φορά που αλλάξετε λειτουργία.
- Στις λειτουργίες διαγραφής Bluetooth®, USB και TF, πατήστε τα κουμπιά Προηγούμενο, Αναπαραγωγή/Παύση και Επόμενο (7, 8, 9) για να ελέγξετε τα αρχεία ήχου σας.
- Στη λειτουργία AUX-in, αυτά τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε κουμπιά στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σας.

Μπορείτε να τραγουδάτε συνδέοντας το μικρόφωνο (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή μικροφώνου (16). Ελέγξτε την ένταση του μικροφώνου και το εφέ ηχούς χρησιμοποιώντας τα επάνω κουμπιά (5) & (6).

ΣΥΖΕΥΣΗ BLUETOOTH®

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην προσωπική σας συσκευή και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού.
2. Επιδεικνύεται η συσκευή ή επιλέξτε το όνομα Bluetooth "BTP180" για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σας στο ηχείο.
3. Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο. Το ηχείο θα εκπέμψει έναν ήχο αφού συνδεθεί με επιτυχία.
4. Για να διακοπεί η σύνδεση με το ηχείο, πατήστε μια άλλη λειτουργία στον επάνω πίνακα ή ένα κουμπί στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου. Μόλις διακοπεί η σύνδεση, η ένδειξη LED θα αναβληθεί.

Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τη Lexibook® γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Η συσκευή αναπαραγωγής ήχου σας πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth® A2DP για να ταιριάζει με αυτό το φορητό καράοκι. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ Bluetooth® που υποστηρίζει, και πώς να ρυθμίσετε τη σύζευξη Bluetooth®.

Σημείωση: Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζουν πλήρως τα στοιχεία ελέγχου ήχου Bluetooth®. Τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, προηγούμενου και επόμενου στο ηχείο Bluetooth® ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί. Για να έχετε τον καλύτερο έλεγχο στην εν λόγω συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου κομπούτι της μουσικής σας στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και όχι αυτά του ηχείου.

ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΗΧΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΟ:

Μπορείτε να συνδέσετε δύο ηχεία BTP180 μαζί για να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο(διασύνδεση μόνο σε λειτουργία Bluetooth).

1. Διαγράψτε το ηχείο BTP180 στο ιστορικό Bluetooth στο κινητό σας.
2. Ενεργοποιήστε δύο ηχεία BTP180 ταυτόχρονα.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® της συσκευής αναπαραγωγής ήχου και επιβεβαιώστε τη σύζευξη με το ηχείο (BTP180) όπως εξήγηθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

ΕΦΕ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί φωτός (10) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παύση ψηφιακής έντασης μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Για το λόγο αυτό, χαμηλώστε την ένταση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηγές ενέργειας	USB DC 5.0V --- 1.0A
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 3.7V, 1200mAh ---
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2402-2480MHz
Ισχύς μετάδοσης	0.44 dBm EIRP

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Είδος προϊόντος: Portable Bluetooth Speaker with mic
Όνομασία τύπου: BTP180series

Με το παρόν, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BTP180series συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180_1.pdf

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Yiu Wai Man
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προϊόντων
Χονγκ Κονγκ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the power source when the cleaning. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Αφορά: BTP180series

Χαθείσθηκε και αναπυθίθηκε στην Ευρώπη –
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

© Lexibook®

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο

savcomfr@lexibook.com

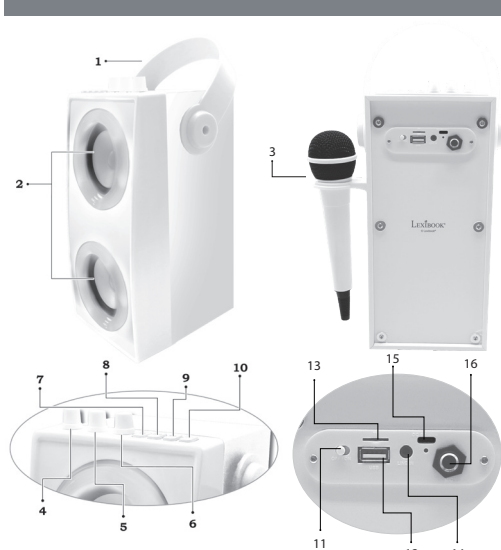
www.lexibook.com

Την προστασία του περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορριπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν υπάρχει).



Σωστή απόρριψη των μπαταριών σε αυτό το προϊόν
(Ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν χωριστά από τις διατεταγμένες ροές αποβλήτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να μεταφέρετε το προϊόν σας σε επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις για να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ενιμερωθείτε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην πετάτε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας μπαταριών, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης σας ή το κέντρο σέρβις δεξιάς απορριμμάτων.

WIRELESS LIGHT SPEAKER WITH MICROPHONE
ΑΥΣΤΡΑΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

LEXIBOOK®

ΟΔΗΓΙΕΣ
BTP180series