


ΣΤΙΤΣΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, ΕΦΕ ΚΑΙ SD CARD



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

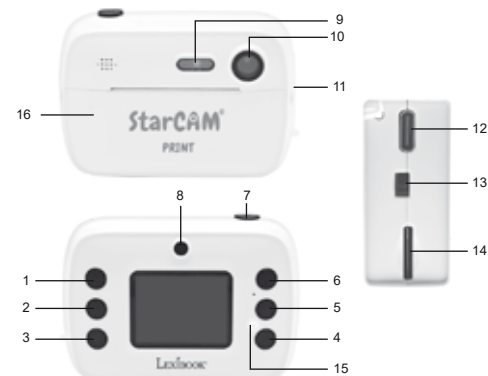

Σε αυτό το πλαίσιο θα βρείτε:
- 1 x κάμερα - 1 x κάρτα SD 32 GB - 1 x καλώδιο φόρτισης USB-C - 5 x μαρκαδόροι
- 3 x ρολά θερμικού χαρτίου - 3 x αυτοκόλλητα πιτάς - 1 x λουρί καρπού -
1 x εγχειρίδιο χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Κουμπι ενεργοποίησης ON/OFF | 7. Κουμπι Λήψης | 13. Κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης / κουμπι επαναφοράς reset |
| 2. Κουμπι μενού | 8. Οπίσθια κάμερα | 14. SD/Tf υποδοχή κάρτας |
| 3. Αριστερό κουμπι | 9. Φλας | 15. Ενδεχόμενη μπαταρία |
| 4. Δεξιά κουμπι | 10. Μητροσπινθί κάμερα | 16. Μητροσπινθί θήκη για αντικατάσταση χαρτίου |
| 5. Κουμπι εκτύπωσης | 11. Ελαστικό κάλυμμα | |
| 6. Κουμπι OK | 12. USB-C υποδοχή φόρτισης | |

ΠΡΟΣΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρματίνα δέματα και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος και θα πρέπει να απορριπτούν για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή λειτουργεί με το καλώδιο φόρτισης USB τύπου C (περιλαμβάνεται) 5,0V === 1,2A.

Μπαταρία: Μπαταρία Λιθίου 7.4V === 600mAh.

Φόρτιση της μπαταρίας

- Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Αφαιρέστε την ελαστική θήκη του καλωδίου της κάμερας (11).
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη θύρα USB-C (12) της κάμερας, συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν φορτιστή. Η κάμερα θα αρχίσει να φορτίζει, η κόκκινη ενδειξη μπαταρίας θα ανάψει (15).
- Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ενδειξη μπαταρίας δεν σβήνει.

ΠΡΟΣΧΗ:

- Κίνδυνος εκρήξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί ουσιά. Αντικαταστήστε μόνο με ίδια ή ομόσημη μπαταρία.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Διαλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές περιβαλλοντικές συνθήκες ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια μη φυσιολογική λειτουργία, απενεργοποιήστε το και μετά ενεργοποιήστε ξανά ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
- Κρατήστε τις ελαστικές αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Καμία πηγή υψηλής φωνής, όπως κερά, δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στο προϊόν.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως π.χ. εφημερίδες, τροχόμασινά, κουρτίνες κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μέτριες θερμοκρασίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν με ασφάλεια. Μεταφέρετέ τις στο δοχείο συλλογής απορριμμάτων.
- Αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένου τύπου που μπορεί να αναρτήσει την ασφαλή λειτουργία (για παράδειγμα, στο περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).
- Απόρριψη μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούουνο, μηχανική σύνδεση ή κοπή μπαταρίας, μπορεί να προκαλέσει εκρήξη.
- Αφηνώντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξωτερικού υψόμενου θερμοκρασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εκρήξη ή διαρροή υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά υψηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξη ή διαρροή υγρού ή αερίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τον φακό και την οθόνη πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι ο κουμπι διακόπτη/κουμπι επαναφοράς (13) είναι ενεργοποιημένο προς τα κάτω.

Σημείωση: Αν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται να αλλάξετε το κουμπι για να διακοπεί την προφοροδια εντάλειξη, γυρίζοντας το προς τα πάνω.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κουμπι επαναφοράς. Όταν η κάμερα κλείσει, χρησιμοποιήστε το για επαναφορά με εναλλαγή προς τα πάνω και στη συνέχεια το κουμπι προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας (1) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το οθλαδο του Μενού. Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας (1) για 2 δευτερόλεπτα και η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.

Τοποθέτηση της παρεχόμενης κάρτας μνήμης 32 GB οποιασδήποτε άλλης κάρτας μνήμης: Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες ή βίντεο, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα micro-SD (η κάρτα SD 32 GB ήδη περιλαμβάνεται) στη ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή:

- Απενεργοποιήστε την κάμερα
- Ανοίξτε το ελαστικό κάλυμμα που προστατεύει την υποδοχή κάρτας micro-SD (11).
- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης 32GB στην υποδοχή κάρτας micro-SD (14) και πιέστε σταθερά μέχρι να ακουστεί έναν ήχο "click". 4. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, σπρώξτε την ελακρά προς τα μέσα για να απελευθερωθεί από την υποδοχή.

Τοποθέτη ρολού θερμικού χαρτίου (περιλαμβάνονται 3 ρολά)

- Ανοίξτε τη μικρή μπροστινή θήκη (16) πριβάντας προς τα εμπρός της 2 υποδοχών που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της κάμερας.
- Τοποθετήστε ένα ρολό θερμικού χαρτίου μέσα στη θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του χαρτίου είναι ορατό μέσα προς τα πάνω.
- Αφήστε μια μικρή ποσότητα χαρτίου να προεξέχει από την κορυφή της θήκης.
- Περάστε το χαρτί από την υποδοχή.
- Κλείστε τη μικρή μπροστινή θήκη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μενού ρυθμίσεων

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε σημια στο αριστερό κουμπι (3) ή δεξιά κουμπι (4) για να επιλέξετε το εικονίδιο ρυθμίσεων μενού, πατήστε σημια στο κουμπι OK (6) για να εισέλθετε στο μενού των ρυθμίσεων.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (3) και (4) για να μετακινήθετε στο μενού. Πατήστε το κουμπι OK (6) για να επιλέξετε τη λειτουργία ως μεταξύ φωτογραφίας, βίντεο, παιχνιδιών ή MP3.



Λειτουργία φωτογραφίας

- Στη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπι ok (6) για εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
- Αν θέλετε η φωτογραφική μηχανή να εκτυπώνει αυτόματα τη φωτογραφία σας μετά τη λήψη, πατήστε το κουμπι λειτουργίας εκτύπωσης (5).
- Ενώ μικρό εικονίδιο εκτύπωσης θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.
- Αν δεν θέλετε η κάμερα να την εκτυπώνει αυτόματα, πατήστε ξανά το κουμπι (5). Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.
- Πατήστε σημια στο κουμπι Λήψης (7) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι (3) να μετρήσετε, έως και x10.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι (4) για μίκρυνση.
- Πατήστε στήλη για το βέλη (3), (4), για να μετακινήσετε στα φύλλα.
- Πατήστε το κουμπι μενού (2) για να επιστρέψετε στο μενού.

Φωτογραφική εξέ

Μόλις πατήσετε στη λειτουργία φωτογραφίας, έχει πρόσβαση σε διαφορετικό καρέ (8 συνολικά) 14 και λειτουργίες ήθης (συνολικά 6). Πατήστε σημια στο κουμπιά (3) και (4) για να μετακινήσετε σε άλλες λειτουργίες. Έχετε πρόσβαση σε 4 διαφορετικές λειτουργίες βίντεο. Το εικονίδιο λειτουργίας θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Λειτουργία βίντεο

- Πατώντας σημια στο κουμπι Λήψης (7), η ενδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει και η κάμερα αρχίζει τη λήψη βίντεο.
- Πατήστε ξανά σημια στο κουμπι Λήψης (7) για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο και η ενδειξη λειτουργίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Πατήστε σημια στο κουμπι Μενού (2) για να επιστρέψετε στο Μενού.

Λειτουργία προεπισκόπησης

- Πατήστε σημια στο κουμπι αριστερό (3) ή δεξιά (4) για να επιλέξετε το απαραίτητο αρχείο.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο που τραβήξατε, πατήστε σημια στο κουμπι OK (5) για αναπαραγωγή και σημια πατήστε ξανά να παύσει η βίντεο.
- Αν, κατά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξετε μην εκτυπώσετε αυτόματα τη φωτογραφία σας και θέλετε να την εκτυπώσετε τώρα.
- Μεταβείτε στη λειτουργία "Προεπισκόπηση".
- Με το βέλη (3) και (6), μετακινήστε στην επιθυμητή εικόνα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εκτύπωσης είναι ενεργοποιημένη κάνοντας κλικ στο (5) και ότι το εικονίδιο του εκτυπωτή βρίσκεται στην κορυφή δεξιά γωνία της οθόνης. Αν όχι, πατήστε ξανά σημια (5) μέχρι να δείτε το εικονίδιο.
- Πατήστε σημια OK (6).
- Η εκτύπωση θα εκτυπωθεί.

Λειτουργία παιχνιδιών

- Η κάμερα έχει 4 παιχνίδια. Πατήστε σημια στο αριστερό (3) ή το δεξιά (4) κουμπι για να επιλέξετε το παιχνίδι που θέλετε και πατήστε σημια στο κουμπι OK (6) για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.
- Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε σημια στο κουμπι αριστερό (3) ή δεξιά (4) για να επιλέξετε το εικονίδιο λειτουργίας MP3.
 - Πατήστε σημια στο κουμπι OK (6) για να μεταβείτε στη λειτουργία MP3.
 - Για αρχείο ήθης στην κάρτα SD θα αναπαραχθούν αυτόματα.
 - Πατήστε σημια στο κουμπι αριστερό (3) ή δεξιά (4) για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο ήθης.
 - Πατήστε σημια στο κουμπι OK (6) για να παύσει τον αρχείο ήθης.
 - Πατήστε σημια στο κουμπι (7) για να αλλάξετε την ένταση ήθης. Για να επιστρέψετε στη λίστα των αρχείων ήθης σας, πατήστε σημια στο κουμπι (7).
 - Πατήστε σημια στο κουμπι Αριστερά (3) για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

Φλας

Μόλις η κάμερα είναι σε λειτουργία φωτογραφίας:

- Πατήστε σημια στο κουμπι OK (6) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φλας.
- Σε εικονίδιο ήθης (ή αρχική σελίδα) θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο του ήθης, θα εμφανιστεί το φλας ενεργοποιημένο αυτόματα κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο της σελήνης, δεν θα ενεργοποιηθεί κανένα φλας κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε απόσταση λιγότερη από 1 μέτρο από το θέμα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Οθόνη	2 πινάκων
Αποθήκευση	Κάρτα Micro SD, μέγιστη χωρητικότητα 32GB
Format φωτογραφικών εικόνων	JPG
Γλώσσες	Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά
Format αρχείων βίντεο	AVI
Ανάλυση βίντεο	720P (1280 x 720pixels 30fps) / 1080 P (1920 x 1080pixels 15fps) 1440P (2560 x 1440pixels)
Format αρχείων ήχου	MP3
Μέγεθος φωτογραφιών	3M / 5M / 8M / 10M / 20M / 24M / 30M / 48M
Κορνίζες φωτογραφιών	8 κορνίζες
Μπαταρία	Ενωσιωματημένη μπαταρία 600mAh Li-Ion
Λειτουργία εκτύπωσης	Αυτόματη ή με διαβαθμίσεις του γκρι

Σύνδεση της κάμερας με υπολογιστή

- Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε το περιεχόμενο της κάμερας στον υπολογιστή σας:
 - Α συνδέετε το καλώδιο USB-C που παρέχεται στον υπολογιστή και την κάμερα.
 - Ενσωματωμένη επαναφορμιζόμενη μπαταρία που καλύπτει την σε μια συσκευή ανώνυμων καρτών και τοποθετήστε τη σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών στον υπολογιστή σας.
- Ανοίξτε το "My Computer" ή το "Windows Explorer" στον υπολογιστή σας.
- Θα εμφανιστεί ένας "Αφανόμενος δίσκος". Κάντε κλικ κλικ πάνω του για να δείτε τα περιεχόμενα.
- Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα αρχεία βίντεο στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε πριν εισέξ ή τα παιδιά σας χρησιμοποιήσετε βιντεοπαχνίδια. Μερικοί άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις ή άλλες ασυνήθιστες ως αποτέλεσμα της θέασης ορισμένων φώτων ή αντικειμένων που τρεπάζονται συχνά στην καθημερινή ζωή.

Αν έχετε ή ένα μέλος της οικογένειάς σας έχει εμφανιστεί ποτέ συμπτώματα που σχετίζονται με την επιληψία (σπασμούς ή απώλεια συνείδησης) ενώ παρακολουθείτε φλας ή εικόνες, που τρεπάζονται, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση. Συνιστάται στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους ενώ παίζουν βιντεοπαχνίδια. Αν εισέξ ή το παιδί σας εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: (όλη, προβλήματα κράσης, ένταση των μυών ή των μυών, απώλεια συνείδηση, ακούσια κίνηση ή επιληπτικές κρίσεις, σταματήστε αμέσως να παίζετε και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Προειδοποίηση: Πρέπει να λαμβάνετε σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση βιντεοπαχνίδια:

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπαχνίδι που μπορεί να συνδεθεί σε μια οθόνη τηλεόρασης, σταθερή ή κελαιστή σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης και όσο το επιτρέπει το καλώδιο σύνδεσης.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση βιντεοπαχνίδια που έχουν μικρή οθόνη.
- Αποφύγετε να παίζετε βιντεοπαχνίδια που έχουν μικρή οθόνη.
- Ενώ παίζετε βιντεοπαχνίδια, κάντε διαλείμματα 10 έως 15 λεπών κάθε ώρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρύ υφασμάτινο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την ζώνη μας εγγύηση. Για αποδοχή της εγγύησης πατήστε τη εγγύηση ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μία έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση μας καλύπτει οποιοδήποτε κλάσμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη ήθηρη του ή χειρισμό οθονών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το αντικείμενο (όπως συσσωρευμένη έκθεση σε ζέση και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή για να αποδοθήτε περαιτέρω αναφορά. Σε μη προεπιθέσει να συνιστούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να εφαρμόσουμε προτίμηση στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνεται στη συσκευασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Lexibook UK PO Box 59 SOUTH MOLTON EX38 9AU UK	Κωδικός: DJ150 Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη – Κατασκευάζεται στην Κίνα ©Lexibook	Εισάγεται από τη Real Fun Toys Διευρησθείτε 3 Μεταφωρηθείτε 14452 τηλ: +30 61 620444 fax: +30 210 6120447 www.realfun.gr info@realfun.gr	Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. UK CA
---	--	--	---

United Kingdom & Ireland
Υποστηρίξτε μας τη πώληση: savcomfr@lexibook.com

Προστασία περιβάλλοντος
Οι ανεπιθύητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με αυτές κανονικά απορριμμάτων! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατεύει το περιβάλλον επισημαίνοντας αυτή τη συσκευή ως κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

Σημείωση απόρριψης των μπαταριών σε αυτό το προϊόν
(ανάλογα με χώρας με χωριστό σύστημα συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια ενοσωματωμένη επαναφορμιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ ή οπότε δεν μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά απορριμμάτων. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούν χωριστά από τα αστικά απορριμμάτων μέσω καθορισμένων καταστημάτων συλλογής που εφάρδεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές, ο Η έκθεση απόρριψης των παλαιών σας μπαταριών θα σας βοηθήσει να απορριφθεί πιθανώς αρνητικές συνέπειες για την περιβάλλοντος, υγείας των ζώων και των ανθρώπων. Σας συμβουλεύουμε ανεπιθύητα να παρθείτε το προϊόν σας σε ένα υπαλλέλο σημείο συλλογής ή κέντρο αερίων για να ήθησει από την επαναχρηστική ή επαναφορμιζόμενη μπαταρία. (Πληροφορίες σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και Επαναφορμιζόμενες ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορριπτείτε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορμιζόμενες μπαταρίες με κανονικά απορριμμάτων. Για να λεπτομερέστε πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλαιών σας μπαταριών, επικοινωνήστε με το γραφείο της πώλης σας ή κέντρο υποστήριξης διαθέσει απορριμμάτων.

