
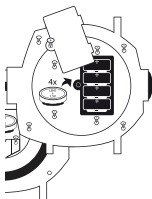


# ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕ 20 ΕΙΚΟΝΕΣ

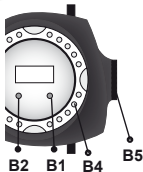

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**LEXIBOOK®**  
DMW050series

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αναρριάζονται από το παιχνίδι πριν φορτιστεί. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι μόνο να χρησιμοποιούνται από την επιβλεπόμενη ενήλικου. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή κανόνες και μεταρρυθμίσεις οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμενίζονται. Μόνο μπαταρίες βίου ή σταδίου τύπου με συνιστάται να χρησιμοποιηθούν. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι ερμηνευμένες μπαταρίες πρέπει να αναρριάζονται από το παιχνίδι. Τα θερμικά προφίλ δεν πρέπει να είναι βροχιακά. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέση όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.

**Προσοχή:** Απορρίψτε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες αμέσως. Κρατήστε τις καινούριες και τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

### Συντήρηση και εγγύηση

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρύ υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυρμαρκώσετε και μην ρίξετε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη μονάδα.

**Προσοχή:** Διαθεσιμότητα ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρή παρεμβολή συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις πίσω.

**Σημείωση:** Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή μας εγγύηση.

Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε ελάττωμα υλικού κατασκευής και κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν φθορές που προκύπτουν από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το αντικείμενο (όπως απουσιάζουν, έκθεση σε υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε προτιμήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος φαίνεται στη συσκευασία.

**Προσοχή!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά εξαρτήματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και οι ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

Κωδικός: DMW050series  
Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη -  
Κατασκευάζεται στην Κίνα  
© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland  
Υποστηρίξτε μετά την πώληση:  
savcomfr@lexibook.com  
www.lexibook.com



Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

Εισάγεται από τη Real Fun Toys, Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452  
τηλ. +30 210 6120444, fax. +30 210 6120447, www.realfuntoys.gr, info@realfun.gr

**Προστασία περιβάλλοντος**  
Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αυτές κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατέψτε το περιβάλλον επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



### Θόνη

1. Εμφάνιση κανονικής ώρας: ώρα & λεπτά.
2. Πατήστε B1 μία φορά: μήνας & ημερομηνία (αυτόματη επιστροφή στην κανονική εμφάνιση ώρας).
3. Πατήστε B1 δύο φορές: δευτερολέπτα (πατήστε ξανά B1 για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση ώρας).

### Ρυθμίσεις ρολογιού:

1. Μήνας: πατήστε B2 δύο φορές για να εμφανιστεί ο μήνας και ορίστε τον μήνα με το B1.
2. Ημερομηνία: πατήστε B2 για να εμφανιστεί η ημερομηνία και ορίστε την ημερομηνία με το B1.
3. Ώρα: πατήστε B2 για να εμφανιστεί την ώρα και πατήστε B1 για να ρυθμίσετε την ώρα ("A" για AM και "P" για PM).
4. Λεπτά: πατήστε B2 για να εμφανιστούν τα λεπτά και ρυθμίστε τα λεπτά με το B1.
5. Πατήστε B2 άλλη μία φορά για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση ώρας.

### Προβολές προτζέκτορα:

1. Πατήστε B3 για να προβάλει μια εικόνα.
2. Γυρίστε τη καπάκι του ρολογιού B4 για να αλλάξετε την εικόνα που προβάλλεται από τις 20 εικόνες που περιλαμβάνονται.
3. Περιστρέψτε το B5 για να εστιάσετε την εικόνα.

### Αντικατάσταση μπαταρίας ρολογιού:

Απαιτείται 1 x 1.5V LR41 (AG3).

Αντικαταστήστε την μπαταρία υπό την επίβλεψη ενήλικου ή σε εξειδικευμένο κατάστημα.

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, αφαιρέστε τις 3 βίδες στο κάτω μέρος του ρολογιού.
2. Αφαιρέστε το κινούμενο καπάκι από το πάνω μέρος της θήκης του ρολογιού.
3. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, αφαιρέστε το μικρό κάλυμμα της μπαταρίας.
4. Αφαιρέστε την εξαντλημένη μπαταρία και απορρίψτε την με ασφάλεια.
5. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία όπως φαίνεται στο σχέδιο.
6. Τοποθετήστε πίσω το μικρό κάλυμμα της μπαταρίας και ορίστε τη βίδα με ένα κατασβίδι.
7. Τοποθετήστε ξανά την κλίση του ρολογιού στη θήκη και ορίστε τις βίδες με ένα κατασβίδι στο κάτω μέρος του ρολογιού.

### Αντικατάσταση μπαταρίας προτζέκτορα:

Απαιτείται 4x 1.5V LR41 (AG3).

Αντικαταστήστε την μπαταρία υπό την επίβλεψη ενήλικου ή σε εξειδικευμένο κατάστημα.

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας του ρολογιού.
2. Αφαιρέστε την εξαντλημένη μπαταρία και απορρίψτε την με ασφάλεια.
3. Τοποθετήστε την αντλακτική μπαταρία όπως φαίνεται στο σχέδιο.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και ορίστε τις βίδες με ένα κατασβίδι.

**Σημείωση:** Η μπαταρία που περιλαμβάνεται είναι μόνο για δοκιμαστικούς σκοπούς, η διάρκεια ζωής δεν είναι εγγυημένη.



### Συστή απορριψη των μπαταριών

(Ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τη ροή των εσθιακών απορριμμάτων μέσω εγκαταστάσεων συλλογής, που ρυθμίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απορριψη των παλιών σας μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Για το λεπτομερέστερο πληροφορίες σχετικά με την απορριψη των παλιών μπαταριών σας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πώλησής σας ή των απορριψίμων.