


LEXIBOOK®


JG7425\_08

# TV Game Console

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

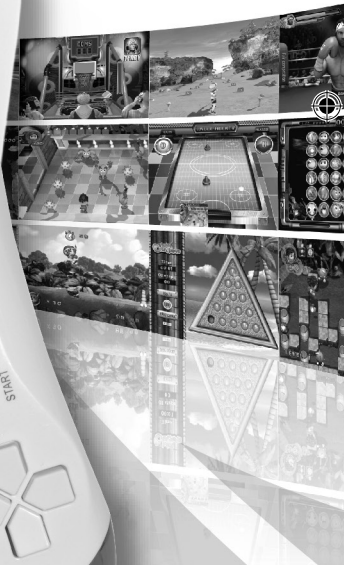

**Instruction Manual • Mode d'emploi • Manual de instrucciones  
Gebrauchsanweisung • Használati útmutató • Návod k obsluze  
Manual de Instruções • Návod na obsluhu • Gebruikershandleiding  
Manual de instrucciuni • Manuale di istruzioni**

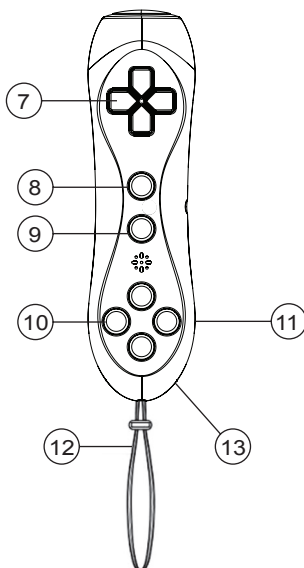

## **Sports**

Tennis	Golf	Boxing	Baseball
Basketball	Super Slider	Snowball	Beach Volleyball
Bowling			

## **Sports > More**

100 meter	Fencing	Little Hunter	Step Aerobics
110 hurdles	Fishing	Little Ninja	Swimming
Archery	Football	Long Jump	Sword Of Warrior
Badminton	Happy Concert	Magic Fairy	Trampoline
Canoe Slalom	High Jump	Mountain Biking	Triple Jump
Curling	Horse Racing Speed	Ping pong	Variety Show
Darts	Javelin	Rock Climbing	Walking Racing
Discus	Jogging	Rope Skipping	

## **Fun**

Puzzle Bobble	Square	Ball Blaster	Solitaire
---------------	--------	--------------	-----------

## **Fun > Game Player**

9 Ball	Ninga Hero	Back	Monster war
Baccarat	Overspeed racing	Battlefield	Overspeed racing
Backgammon	Perfect Thief	Black Jack	Panda
Black Jack	Poker	Blob man	Penguin
Blazing fighter	Puppy Corps	Bomb time	Pinball
Bomb superman	Rabbit Slipe	Boxes world	Play cards
Bricks Climber	Raindrop Adventure	Brave boy	Plumber
Bubble Boy	Robot	Burrow	Plush dog
Cake Shop	Roulette Wheel	Convection	Pulver
Candy Bear	Running	Cute fish	Puzzle
Caribbean Stud Poker	Sleep Walking	Darkcastle	Radish field
Cate Match	Slot Machines	Defensive	Road hero
Cheese maze	Snake	Dice	Robot
Circus	Space fighter	Discus	Rocketman
Crazy fish	Space war	Dragon den	Russia
Crazy Lamb	Special Mission	Dune war	sea man
Crazy step	Strom Fighter	Eating	shoot
Dinosaur factory	Submarine Battle	Edacity snakes	Shooting balloons
Dr.Genius	Sword of warrior	Enchanter	Shotput
Extreme F1	Sword Soul	Final fighter	Silent hunter
Firebolt Swordman	Table Hockey	Final man	Sniper
Five diamonds	Tales of treasures	Fish war	Star
Flying Rabbit	Tarrow Maze	Five days	Starattack
Forest Adventure	The 100 Level	Free	Strong
Fruit Link	The Mouse and the Cat	Gem	Stubgame
Future Warrior	Treasure peeker	Ghost palace	Super racing
Gold Digger	Wave Man	Ghost ship	Sur IC
Greedy Cat	Western Hero	Hammal	Table tennis
Highway racing	Wolf is coming	Hell	Tactful
Hitting Mice	Zippy Race	Hitting mices	Tank
Ice hockey	110 hurdles	Hitting	Tower
Little fairy	2D Escape	Horrible area	Twin copters
Little postman	Access block	Hua rong dao	Undersea
Magic Rectangle	Add em up	Hurry	Vectron
Maze Adventure	Aether fighter	Ice hockey	Volleyball
Memory card	Airial hero	Labyrinth	Warrior
Mini Checkers	Alienis	Lawn purge	Way out
Mission 2068	Archer	Lucky time	
Motor Storm	Archery	M day	
Mountain Biking	Assart	Magic doors	
Move Ball	Attacking	Memory test	

## **Fun > More**

Armychess	Bingo	Chessmaster	Craps
Draw Trumps	Find Diff	Gim Rummy	Gobang
Hearts	I-Go	Jump Chess	Keno
Landlord	Leisure chess	Mahjong	Show Hand Poker
Video Poker			

# Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Lexibook "Τηλεοπτική κονσόλα παιχνιδιών". Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανακαλύψετε όλες τις λειτουργίες του και να κατανοήσετε τους κανόνες ασφαλείας.

## Περιεχόμενα

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1 x κονσόλα "TV Games Console" / 1 x micro SD κάρτα (4GB)
- 2 x ασύρματα τηλεχειριστήρια
- 1 x AV καλώδιο
- 1 x AC/DC αντάπτορας
- 1 x βιβλίο οδηγιών

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως κολλητικές ταινίες, πλαστικά φύλλα, σύρματα και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

## Οδηγός πλήκτρων ελέγχου

### Κονσόλα

**Σημείωση:** Δείτε το διάγραμμα στη σελ.2.




1. Δέκτης υπέρυθρων
2. Πλήκτρο RESET: για επαναφορά της μονάδας
3. Πλήκτρο POWER: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κονσόλα παιχνιδιών
4. Κάρτα Micro SD
5. Έξοδος AV
6. Θύρα AC/DC

### Τηλεχειριστήριο

**Σημείωση:** Δείτε το διάγραμμα στη σελ.2.

7. Πλήκτρα κατεύθυνσης: για πλοήγηση στα μενού και παίξιμο (Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά)
  8. Πλήκτρο START: για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
  9. Πλήκτρο SELECT: για να επιλέξετε ένα παιχνίδι ή να επιβεβαιώσετε μια επιλογή
  - 10/11. Πλήκτρα A, B, X και Y: για να παίξετε τα παιχνίδια.
- Σημείωση: Η λειτουργία του πλήκτρου εξαρτάται από το παιχνίδι.
12. Λουράκι καρπού
  13. Θήκη μπαταριών

## Πληροφορίες μπαταριών

Η "Κονσόλα παιχνιδιών TV" λειτουργεί με τον αντάπτορα AC/DC (Μοντέλο DSX-050055L-EU) που παρέχεται (5V , 550 mA , με αρνητικό κέντρο ).

Είσοδος: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A Έξοδος: 5.0V  550mA, 2.75W

Τα 2 ασύρματα χειριστήρια λειτουργούν με 3x1.5V  μπαταρίες τύπου AAA/LR03 το καθένα (δεν περιλαμβάνονται).

**Γονική συμβουλή:** ο μετασχηματιστής και ο αντάπτορας για παιχνίδια δεν προορίζονται για χρήση ως παιχνίδι. Η χρήση πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη των γονέων.

### Οι παλιές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον, κάθε καταναλωτής υποχρεούται από το νόμο να απορρίπτει τις παλιές συσκευές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, π.χ. σε σημείο συλλογής που διαχειρίζεται η δημοτική αρχή/δήμος. Αυτό διασφαλίζει ότι οι παλιές συσκευές ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο και επίσης αποκλείει τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός επισημαίνεται με το ακόλουθο σύμβολο.






**Κονσόλα:****Αντάππορας:**

1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα παιχνιδιών είναι απενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε το βύσμα του αντάππορα (παρέχεται) στην υποδοχή ⑥ που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κονσόλας.
3. Συνδέστε τον αντάππορα σε μια πρίζα.
4. Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών ③.

**Προσοχή:** Αποσυνδέστε τον αντάππορα αν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση. Όταν το παιχνίδι τροφοδοτείται από αντάππορα, μην παίζετε έξω. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αντάππορα και των καλωδίων σύνδεσης. Αν η κατάστασή τους επιδεινώνεται, μην χρησιμοποιείτε τον αντάππορα μέχρι να επισκευαστεί. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μετασχηματιστή για παιχνίδια. Ο αντάππορα δεν είναι παιχνίδι. Η κονσόλα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος που πρόκειται να καθαριστεί αν χρησιμοποιούνται υγρά για τον καθαρισμό. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κακή χρήση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

**Ασύρματα τηλεχειριστήρια:**

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες 3 x LR03/AAA, τηρώντας προσεκτικά την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται παρακάτω.
3. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.
4. Επαναλάβετε τα 3 προηγούμενα βήματα για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες του δεύτερου τηλεχειριστήριου.

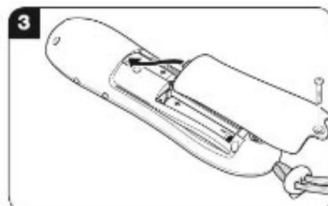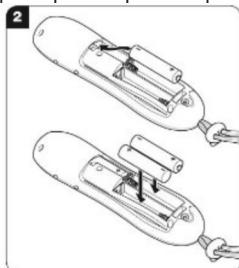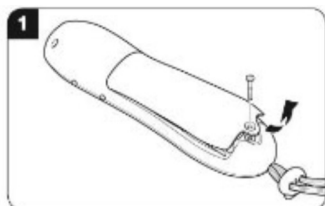

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμινγούνται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή καύση.




Το παιχνίδι πρέπει να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, επαναφέρετε τη μονάδα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά ή αποσυνδέστε τον αντάππορα AC/DC από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά.

## Προδιαγραφές αντάππορα

Είσοδος  
Έξοδος  
Μέση ενεργητική απόδοση  
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο  
Κατανάλωση ισχύος χωρίς κατάσταση φόρτωσης  
Μοντέλο

AC 100V – 240V~ 50/ 60Hz, 0.3A  
DC 5.0V  550mA, 2.75W    
69.69%  
N/A  
0.04W  
DSX-050055L-EU

# Σύνδεση κονσόλας στην τηλεόραση

Η "Κονσόλα παιχνιδιών TV" πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση.

**Σημείωση:** Η τηλεόραση και η κονσόλα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

1. Συνδέστε το καλώδιο AV (κίτρινο άκρο) στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο AV (λευκό άκρο) στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου ήχου της τηλεόρασης.
3. Συνδέστε το καλώδιο AV (κόκκινο άκρο) στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου ήχου της τηλεόρασης.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο AV που βρίσκεται

στο πίσω μέρος της κονσόλας σας (5).

5. Ανοίξτε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την κονσόλα.

**Τοποθέτηση της κονσόλας στην περιοχή παιχνιδιού:**

- Τοποθετήστε την κονσόλα παρατηρώντας προσεκτικά το διάγραμμα δίπλα.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο και δεν υπάρχουν εμπόδια στον χώρο παιχνιδιού (έπιπλα, φωτιστικό, χαλί...).


- Τοποθετήστε την κονσόλα σε ένα επίπεδο και σταθερό

τραπέζι περίπου στο ίδιο ύψος με την τηλεόραση.

- Παίξτε ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση σε απόσταση 1 μέτρου από την κονσόλα.

**Σημείωση:** Μη χρησιμοποιείτε άλλα χειριστήρια στον ίδιο χώρο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορεί να προκύψει μη φυσιολογική λειτουργία της κονσόλας.

**Σημείωση:** Για να εμφανίσετε την εικόνα που μεταδίδεται από την κονσόλα, πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας στην υποδοχή εισόδου που χρησιμοποιείτε. Το κουμπί επιλογής εισόδου μπορεί να βρίσκεται διαφορετικά στον κατασκευαστή της τηλεόρασης και να φέρει την ένδειξη: επιλογή, είσοδος, επιλογή εισόδου, γραμμή, γραμμή εισόδου, πηγή, είσοδος, EXT ή AUX. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.

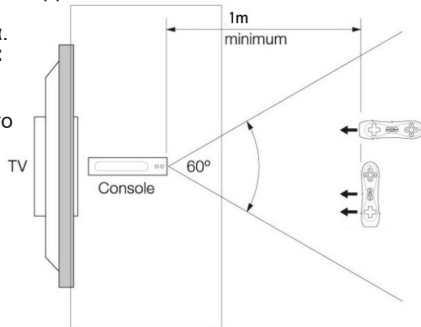

## Ας παίξουμε

**Πώς να κρατάτε το χειριστήριο**

**Σημείωση:** Φοράτε πάντα τον ιμάντα καρπού όταν παίζετε.

1. Περάστε το χέρι σας μέσα από τον ιμάντα καρπού και προσαρμόστε τον (Βλ. διάγραμμα 1).

2. Ανάλογα με το παιχνίδι, μπορείτε να κρατήσετε το χειριστήριο στο ένα χέρι (κάθετη θέση) ή και τα δύο χέρια (οριζόντια θέση) (Βλέπε διάγραμμα 2).




**Επιλογή παιχνιδιού**

**Προσοχή:** Χρησιμοποιείτε πάντα το χειριστήριο 1 για να επιλέξετε ένα παιχνίδι.

Κρατήστε το χειριστήριο στο ένα χέρι (κάθετη θέση) για να πλοηγηθείτε στο μενού του παιχνιδιού και να επιλέξετε ένα παιχνίδι.

**Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου:**

1. Κρατήστε το χειριστήριο στο χέρι (κάθετη θέση).
2. Πατήστε το πλήκτρο "START" (8) στο χειριστήριο για πρόσβαση στο μενού του παιχνιδιού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης (Αριστερά/Δεξιά) (7) για να μετακινήσετε τον κέρσορα και να μετακινηθείτε στα διάφορα παιχνίδια.
4. Για να επιλέξετε ένα παιχνίδι, πατήστε το πλήκτρο "SELECT" (9).
5. Επιλέξτε τις επιλογές παιχνιδιού.
6. Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, πατήστε το πλήκτρο "START" (8).

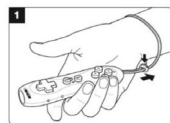

## Λίστα παιχνιδιών

### 40 διαδραστικά αθλητικά παιχνίδια

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα παιχνιδιών που παρέχεται στη σελίδα 3.

Σημείωση: Σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν ένας ή δύο παίκτες. Κρατήστε το χειριστήριο στο ένα χέρι.

### 181 μίνι και arcade παιχνίδια

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα παιχνιδιών που παρέχεται στη σελίδα 3.

## Προειδοποίηση επιληψίας

Διαβάστε πριν εσείς ή τα παιδιά σας χρησιμοποιήσετε βιντεοπαιχνίδια. Μερικοί άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης ως αποτέλεσμα να βλέπουν ορισμένα φώτα που τρεμοπαίζουν ή αντικείμενα που υπάρχουν συχνά στην καθημερινή ζωή. Αυτά τα άτομα κινδυνεύουν από επιληπτικές κρίσεις όταν παρακολουθούν ορισμένες τηλεοπτικές εικόνες ή παίζουν ορισμένα βιντεοπαιχνίδια. Τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν ακόμη και αν το άτομο δεν έχει προηγούμενο ιατρικό ιστορικό επιληψίας. Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε εμφανίσει ποτέ συμπτώματα που σχετίζονται με την επιληψία (επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης) ενώ παρακολουθείτε φώτα ή εικόνες που τρεμοπαίζουν, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Συνιστάται στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους, ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζάλη, προβλήματα όρασης, ένταση των ματιών ή των μυών, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή επιληπτικές κρίσεις, σταματήστε αμέσως να παίζετε και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

**Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιού:**

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που μπορεί να συνδεθεί σε οθόνη τηλεόρασης, σταθείτε ή καθίστε σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης και όσο το επιτρέπει το καλώδιο σύνδεσης.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση βιντεοπαιχνίδια που έχουν μικρή οθόνη. Αποφύγετε να παίζετε βιντεοπαιχνίδια όταν είστε κουρασμένοι ή άπνοιο.
- Φροντίστε να παίζετε σε δωμάτιο που είναι καλά φωτισμένο.
- Ενώ παίζετε βιντεοπαιχνίδια, κάντε διαλείμματα 10 έως 15 λεπτών κάθε ώρα.

## Συντήρηση και εγγύηση

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την κονσόλα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε την κονσόλα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε την κονσόλα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε και μην ρίχνετε την κονσόλα. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε την κονσόλα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από τη 2ετή μας εγγύηση.

Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευαστικού υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν αλλοίωση που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτή τη συσκευή (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζέστη και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού-Μικρά εξαρτήματα. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποίηση στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

Κωδικός: JG7425\_08

Σχεδιασμός και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

©LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Διανέμεται από την  
**Real Fun Toys IKE**  
Δημαρχείου 3, 14452,  
Μεταμόρφωση  
τηλ.: 210 6120444  
fax: 210 6120447  
[www.realfuntoys.gr](http://www.realfuntoys.gr)



### Προστασία περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

