



LEXIBOOK®

JG7440_01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TV Game Console



Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones
Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Brugsanvisning • Instrukcja obsługi
Návod k použití • Használati utasítás • Návod na použitie

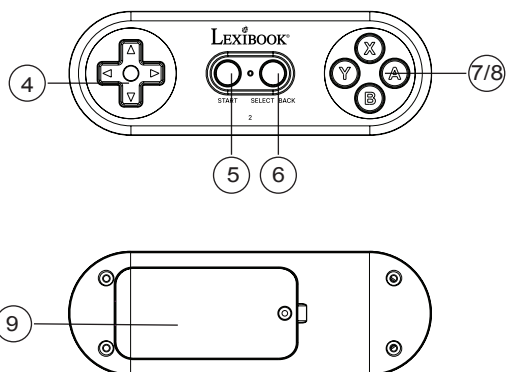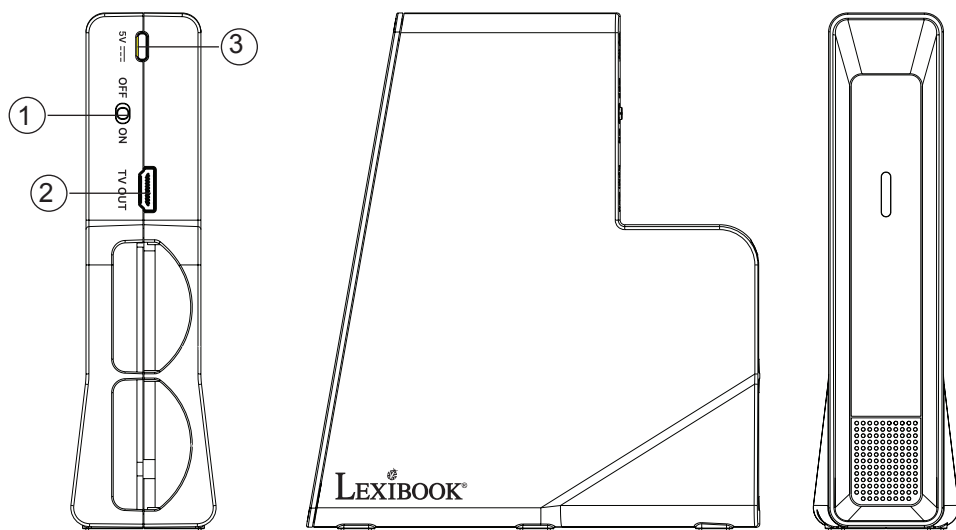

MOTION SPORTS GAMES (30)

FUNNY BASEBALL	FRUIT MASTER	BASKETBALL	ICE HOCKEY
HAPPY TRAMPOLINE	TENNIS	CANOE SLALOM	ROWING
CLASSICAL BOWLING	PINGPONG TENNIS	THROWING GOBLIN	ARCHERY
SUPER FIGHTERS	POKE BUBBLE	HAPPY MINER	EQUESTRIAN BOY
HAPPY PARKOUR	FENCING	CATCHING LOACHES	JUMPING EGGS
HAPPY SKIPPING ROPE	HAPPY CURLING	HAPPY OSTRICHES	DARTS
RUNNING TALENT	FISHING	MINI SOCCER	
HUNDERD-METER FLYER	THROWING JAVELIN	JUMP JUMP	

PUZZLE CASUAL GAMES (100)

EVERYBODY FISHING	CARTOON AIRCRAFT BATTLE	ADVENTURE BUNNY	ROBOT WARS
TRAMPLE GOBLIN	ROULETTE	PASTRY PARTY	SHAPE SWITCHER
BEANS KING	ODD EVEN NUMBER	CAKE SHOP	SPIN MATCH
DREAM OF GEMS	DOOM RAILS	BOMBER BOY	COLORLED GEMS
CARTOON AIR WAR	EYE CHALLENGE	CARTOON PUZZLE	SUPER PIZZA
MIX & MATCH	FLYING	CHANGE CUP	SUPER PORTERS
JACK OR EGGS	CONNECTING PIPE	SEA FIGHT	CRAZY CAT
PIGPY GO HOME	JACK'S ADVENTURES	DIAMOND FOREST	COLLAPSED BLOCK
FLIGHT CHESS	JUMPING MICE	GO DOWNSTAIRS	TURN STONE
PENGUIN TREASURE HUNT	JUMPING RABBIT	ANIMAL WAR	BOUNTY HUNTERS
SUBMARINE WAR	KILL THE VIRUS	GOOD FISHERMAN	X-TRAINING
SEABED BUBBLE	NAUGHTY MONKEY	HAPPY BIRDS	SPOT DIFFERENCE
SUDOKU	PINBALL	IQ COW	BEE OF WAR
GOBANG	PLANE FIGHT 2	JAPANESE SUMO	CHESS
DIGITAL MEMORY	WAR OF SEA	HAPPY BABY KARTING	ICE BLOCKS
BALL ESCAPE	SPACE FIGHTER	STREET BASKETBALL	RABBIT CROSSING THE RIVER
MINE CLEARANCE	SPACE RESCUE	MATCH CARTOON	TABLE FOOTBALL
HIGHWAY RACING	SPACE WALKER	BRAIN CHALLENGE	FREECELL
RESCUE PETS	ANIMALS MACHINES	MAZE TRAP	CONNECTING LINES
BIG EATER	STREETS VOLLEYBALL	CRAZY PIRATE SHIP	COLORLED SQUARES
BOMB PRINCESS	BIG SHOT CHECKERS	THE BEER MASTER	JUMP JACK
OPEN BOX	BLACK JACK	POCKET CHANGE	SOKOBAN
MAHJONG CLEAN	GEM ELIMINATE	PRECIPICE	GO UPSTAIRS
BILLIARD BALL	BALLOON SHOOT	CAR PARK	PLANE FIGHT
CRAZY BBQ	BUMPER BALLS	PUSH COLOR	BUBBLE FROG

SHOOTING GAMES (20)

SNIPER AIRBORNE	DUMP SHOOTER	LIGHTNING GUNNER	SHOOTING DUCK
ANNOYING BIRD	FRISBEE ARENA	PERFECT COUNTERATTACK	SPLIT BOMB
CAVE GHOST	FRUIT SHOOTER	RAGA OF WARS	STREET GUNMAN
CLEAR ROAD-BLOCK	HOSTAGE CRISIS	SEA OF FIRE	TOY SHOOTER
DEER HUNTING	INTERCEPT MINES	SHARPSHOOTER	DRAGON HUNTER

CLASSIC GAMES (100)

ABSCONDEE	BURROW EXPLORER	FINAL BLOOD	POBBLE
AERIAL HERO	BUSY BAR	FIRST DEFENDER	POLAR BAT
AERIAL WARFARE	CANDY WORKSHOP	FISHING	PUZZLE
AETHER	CANNONADE	FIVE DAYS	RACING FIGHTER
AIM CRUISE	CIRCLE RACING	FLING BALL	RURAL GOBLIN
AIMLESS	CLIMBING	GALLAGANT	SEA WOLF
ANGEL	CLOSE QUARTERS	GHOST CASTLE	SEAPORT GUARL
ANIMAL BLOCKES	COAST GUARD	GOAL KEEPER	SUBMARINE
ANIMAL CONTEST	COLLIDING	GOBLET TOWER	SURFG SPORT
AQUARIUM	CONTEST	GREEDS	TENNIS
ARENA	COOKIES LABYRINTH	HAPPY MATCH	THE ARCHER
ASSART	CRYSTAL BLAST	HIT MOUSE	THE HACKER
AWFUL RUSH	CUB ADVENTURE	ICE OCEAN	THROUGH MAN
BALLOON SHOOT	CUT FISH	LABYRINTH	TWIN CARDS
BASEBALL	DANGER BRIDGE	LITTLE WITCH	TWIN FISH
BLOBMAN	DARK CASTLE	LUNARIAN	UNDERSEA ARENA
BLOCKS WORLD	DEFENSIVE	LUNATION	UTMOST WARFARE
BOAT RACE	DEVILDOM DOOM	MAD XMAS	VANGUARD
BOMB KING	DIFFERENCE	MAN IN RED	VIGILANT
BOXWORLD	DUNE WAR	MECCANO	WARRIOR
BROTHER BALL	EGG CONTEST	MOVE BOX	WATER PIPE
BUBBLE	EIDOLON'S REVENGE	MUSIC MOMENT	WILD WORM
BUG CATCHER	ESCAPEWAY	OCTOPUS SEA	WONDER BALL
BUG'S WAR	FATED PIRATE	PANZER ATTACK	WONDER RABBIT
BURBLES	FEARMASTER	PINDABLE	ZOOM

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την «Κονσόλα Παιχνιδιών Τηλεόρασης» της Lexibook. Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για να ανακαλύψετε όλες τις λειτουργίες της και να κατανοήσετε τους κανόνες ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1 x κονσόλα παιχνιδιών «TV Games Console»
- 2 x ασύρματα χειριστήρια
- 1 x καλώδιο τηλεόρασης
- 1 x καλώδιο τροφοδοσίας USB-C
- 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Κονσόλα

Σημείωση: Ανατρέξτε στο διάγραμμα σελ. 2.

1. Πλήκτρο POWER: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κονσόλα
2. Θύρα τηλεόρασης
3. Είσοδος τροφοδοσίας USB-C

Τηλεχειριστήριο

Σημείωση: Ανατρέξτε στο διάγραμμα σελ. 2.

4. Πλήκτρα κατεύθυνσης: για πλοήγηση στα μενού και παιχνίδια (Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά)
5. Κουμπί εκκίνησης START: εκκίνηση παιχνιδιού
6. Κουμπί επιλογής/πίσω SELECT / BACK
- 7/8. Κουμπιά A, B, X and Y: παίξιμο παιχνιδιού

Σημείωση: Η λειτουργία του κουμπιού εξαρτάται από το παιχνίδι.

9. Θήκη μπαταριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η «Κονσόλα Παιχνιδιών TV» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας USB-C. (5.0V,  1000 mA) και έναν αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται).

Προδιαγραφές αντάπτορα:

Είσοδος: 100V-240V~ 50/60Hz, 0.3A Έξοδος DC 5.0V  1.0A 5.0W

Τα 2 ασύρματα χειριστήρια λειτουργούν με 2 x 1.5V  AAA/LR03 μπαταρίες το καθένα (δεν περιλαμβάνονται).

Συμβουλή για γονείς: Ο μετασχηματιστής και ο αντάπτορας της κονσόλας δεν προορίζονται για χρήση ως παιχνίδι. Η χρήση πρέπει να γίνεται κατόπιν γονικής αδείας.

Κονσόλα:


1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα παιχνιδιών είναι απενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C (περιλαμβάνεται) στη θύρα στο πίσω μέρος της κονσόλας³
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε έναν προσαρμογέα AC (δεν παρέχεται) και στη συνέχεια σε μια πρίζα.
4. Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών¹.

Σημείωση: Το παιχνίδι δεν πρέπει να συνδέεται σε περισσότερους από τον συνιστώμενο αριθμό μετασχηματιστών ή τροφοδοτικών.

Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τον αντάπτορα αν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Όταν το παιχνίδι τροφοδοτείται από αντάπτορα, μην παίζετε σε εξωτερικό χώρο. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αντάπτορα και των καλωδίων σύνδεσης. Αν η κατάστασή τους επιδεινωθεί μην χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα μέχρι να επισκευαστεί. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με αντάπτορα για παιχνίδια. Ο αντάπτορας δεν είναι παιχνίδι. Η κονσόλα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος για να καθαριστεί αν χρησιμοποιούνται υγρά για τον καθαρισμό. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κακή χρήση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Ασύρματα χειριστήρια:

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Εγκαταστήστε τις 2 μπαταρίες τύπου LR03/AAA, τηρώντας προσεκτικά την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.
4. Επαναλάβετε τα 3 προηγούμενα βήματα για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες του δεύτερου τηλεχειριστηρίου.

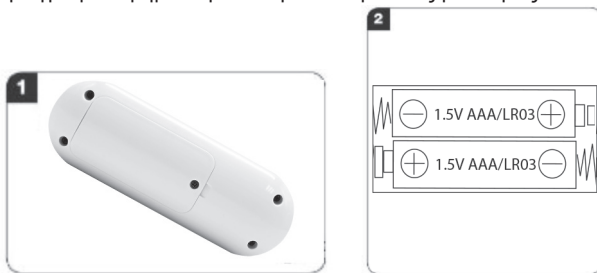

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται μόνο με εξοπλισμό που φέρει ένα από τα ακόλουθα σύμβολα:



ή



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, επαναφέρετε τη μονάδα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά ή αποσυνδέστε τον αντάπτορα από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη συσκευή σας.

1. Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
3. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταζήματα ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρό μέρος.
5. Δεν πρέπει να τοποθετείται καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κεριά, πάνω στο προϊόν.

6. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
8. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
9. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο με καλό αερισμό. Τοποθετήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το πίσω και το πάνω μέρος της συσκευής και 5 cm από κάθε πλευρά.
11. Πιέστε απαλά τα κουμπιά της συσκευής αναπαγωγής. Το υπερβολικό πάτημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαγωγής.
12. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.
13. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
14. Απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια κεραυνών, καταιγίδων ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
15. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να εκτελεί σέρβις. Πηγαίνετε το προϊόν στο συνεργείο επισκευής ηλεκτρονικών ειδών της επιλογής σας για έλεγχο και επισκευή.
16. ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά παιδιά, να σπρώχνει οτιδήποτε σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.
17. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε τοίχο ή οροφή.
18. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τηλεοράσεις, ηχεία και άλλα αντικείμενα που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
19. Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
20. Τηρείτε ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
21. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από την κάλυψη των ανοιγμάτων αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζομантиλα, κουρτίνες κ.λπ.
22. Η χρήση της συσκευής σε εύκρατα κλίματα.
23. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Πηγαίνετε τις στον κάδο συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η «Κονσόλα Παιχνιδιών TV» πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση.


Σημείωση: Η τηλεόραση και η κονσόλα ΠΡΕΠΕΙ να είναι απενεργοποιημένες.

1. Εισάγετε το ένα άκρο του καλωδίου της τηλεόρασης στην κονσόλα ② και το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την κονσόλα.

Τοποθέτηση της κονσόλας στον χώρο παιχνιδιού:

- Τοποθετήστε την κονσόλα, ακολουθώντας προσεκτικά το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή παιχνιδιού (έπιπλα, φωτιστικό οροφής, χαλί...)
- Τοποθετήστε την κονσόλα σε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι περίπου στο ίδιο ύψος με την τηλεόραση.
- Παίξτε ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση σε απόσταση 1 μέτρου από την κονσόλα.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε άλλα χειριστήρια στο ίδιο δωμάτιο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενδέχεται να προκληθεί μη φυσιολογική λειτουργία της κονσόλας.

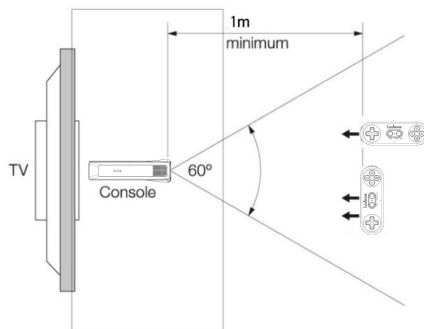

Σημείωση: Για να εμφανιστεί η εικόνα που μεταδίδεται από την κύρια συσκευή, πρέπει να ρυθμίσετε την τηλεόραση σας στην υποδοχή εισόδου που χρησιμοποιείται. Το κουμπί επιλογής εισόδου ενδέχεται να βρίσκεται διαφορετικά ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης και να φέρει την ένδειξη: select, input, input select, line, line in, source, in, EXT ή AUX. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ

Σύζευξη τηλεχειριστηρίων με την κονσόλα.

- Ενεργοποιήστε την κονσόλα.
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο χειριστήριο. Μια κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει στο χειριστήριο και θα παραμείνει αναμμένη όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη.
- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για το δεύτερο χειριστήριο.



ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

30 διαδραστικά αθλητικά παιχνίδια

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα παιχνιδιών που παρέχεται στη σελίδα 3.

Σημείωση: Σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν ένας ή δύο παίκτες. Κρατήστε το χειριστήριο στο ένα χέρι.

Σημείωση: Για τα παιχνίδια σκοποβολής, στοχεύστε χρησιμοποιώντας τα βέλη στο χειριστήριο 4 και πυροβολήστε μετακινώντας το χειριστήριο με γρήγορη, προς τα κάτω κίνηση.

220 arcade και μίνι παιχνίδια

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα παιχνιδιών τη σελίδα 3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος συχνότητας: 2400MHz – 2500MHz

Ισχύς μετάδοσης: 6dBm

Αντάπτορας

Είσοδος

Έξοδος

AC 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A

DC 5.0V  1.0A 5.0W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν εσείς ή τα παιδιά σας χρησιμοποιήσετε βιντεοπαιχνίδια. Μερικοί άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις ή απώλειες συνείδησης ως αποτέλεσμα της θέασης ορισμένων φωτών που τρεμοπαίζουν ή αντικειμένων που συχνά υπάρχουν στην καθημερινή ζωή. Αυτά τα άτομα διατρέχουν κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων όταν παρακολουθούν ορισμένες τηλεοπτικές εικόνες ή παίζουν συγκεκριμένα βιντεοπαιχνίδια. Τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν ακόμη και αν το άτομο δεν έχει προηγούμενο ιατρικό ιστορικό επιληψίας. Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει εμφανίσει ποτέ συμπτώματα που συνδέονται με την επιληψία (κρίσεις ή απώλεια συνείδησης) ενώ παρακολουθείτε φώτα ή εικόνες που τρεμοπαίζουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Συνιστάται στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζάλη, προβλήματα όρασης, ένταση στα μάτια ή τους μύς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή επιληπτικές κρίσεις, διακόψτε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ενός βιντεοπαιχνιδιού:

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που μπορεί να συνδεθεί σε μια οθόνη τηλεόρασης, σταθείτε ή καθίστε σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης και όσο μακριά το επιτρέπει το καλώδιο σύνδεσης.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση βιντεοπαιχνίδια που έχουν μικρή οθόνη. Αποφύγετε να παίζετε βιντεοπαιχνίδια εάν είστε κουρασμένοι ή δεν κοιμάστε αρκετά.
- Φροντίστε να παίζετε σε δωμάτιο που είναι καλά φωτισμένο.
- Ενώ παίζετε βιντεοπαιχνίδια, κάντε διαλείμματα 10 έως 15 λεπτών κάθε ώρα.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France
Είδος προϊόντος: Κονσόλα παιχνιδιών
Κωδικός: JG7440_01

Lexibook UK
PO Box 423, UMBERLEIGH
EX32 2JW, United Kingdom

Με την παρούσα, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου JG7440_01 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
<http://www.lexibook.com/doc/JG7440.pdf>



Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ρίχνετε τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας (3 μήνες εκτός Ευρώπης).

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

Κωδικός: JG7440_01 Σχεδιασμένο
και αναπτυγμένο στην Ευρώπη –
Κατασκευασμένο στην Κίνα
©LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom



από τη Real Fun Toys
Διευρηφίου 3, Μετομόρφωση, 14452
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447
info@realfun.gr, www.realfunt toys.gr

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν υπάρχει).

