


# ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ TRENDY ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LE IBOOK®  
MIC90series

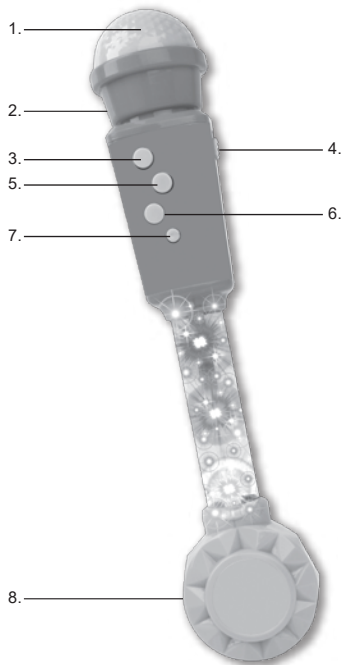

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μικρόφωνο
2. Θύρα Aux-in
3. Κουμπί ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
4. Διακόπτης On/Off
5. Κουμπί λειτουργίας DEMO
6. Κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ
7. Κουμπί STOP
8. Ηχείο


### ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κατά τάνοιγμα, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
1 x Μικρόφωνο με φωτισμό / 1 x Εγχειρίδιο οδηγιών / 1 x καλώδιο Aux-In  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες δεν είναι μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορριφθούν για την ασφάλεια του παιδιού σας.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το μικρόφωνο φωτισμού λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες 2 x 1,5V AA/LR6 (δεν περιλαμβάνονται).

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ανοίξτε τη θύρα μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τοποθετήστε 2 x 1,5V μπαταρίες τύπου AA/LR6, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται μέσα στη θήκη μπαταριών.
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι. Μην πετάτε μπαταρίες σε φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ο.κ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

### ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

#### Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας, πατήστε τον διακόπτη On/Off. Για να το απενεργοποιήσετε, πιέστε το διακόπτη προς τα κάτω.

#### Κουμπί επίδειξης (DEMO) 5 τραγουδιών

Μπορείτε να ακούσετε τις πιο χαρούμενες μελωδίες πατώντας αυτό το κουμπί! Πατήστε το μία φορά για να ακούσετε μια μελωδία και πατήστε το ξανά για να σταματήσει η αναπαραγωγή. Για να αλλάξετε μελωδία, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε το κουμπί πάλι. Το μικρόφωνο θα παίξει μια διαφορετική μελωδία αυτόματα.

#### Πώς να συνδέσετε τη μουσική σας

Συνδέστε το καλώδιο AUX στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής/MP3 (δεν περιλαμβάνεται) και στην υποδοχή MP3 IN για χρήση του ηχείου.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αποσυναρμολογήσετε ή ριχνετε κάτω τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε ή να λυγίσετε τη συσκευή.

**Σημείωση:** Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή μας εγγύηση.

Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε υλικό κατασκευής και ελάττωμα κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε αλλοιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσδεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτό το είδος (όπως π.χ. αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζέστη και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποίηση στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά εξαρτήματα.

Κωδικός: MIC90series

Σχεδιάζεται στην Ευρώπη -Κατασκευάζεται στην Κίνα  
© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

Υποστήριξη μετά την πώληση: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Εισάγεται από τη Real Fun Toys  
Δημοφύσιου 3  
Μεταμόρφωση, 14452  
τηλ. +30 6120444  
fax. +30 210 6120447  
[www.realfuntoys.gr](http://www.realfuntoys.gr)  
[info@realfun.gr](mailto:info@realfun.gr)



#### Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αυτές κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατέψτε το περιβάλλον επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

