



Remote-controlled Butterfly Τηλεκατευθυνόμενη Πεταλούδα

CROSSLANDER® BUTTERFLY



Πεταλούδα

Τηλεχειριστήριο

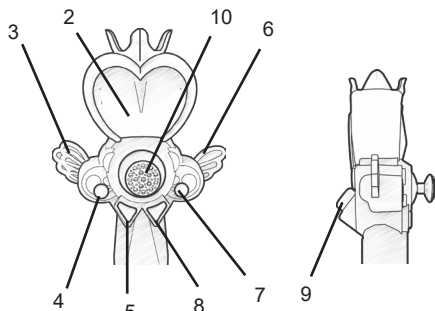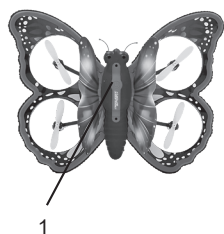

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LEXIBOOK® RCBUT

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη μονάδα σας.

1. Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
5. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρό μέρος.
6. Δεν πρέπει να τοποθετείται καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κεριά, πάνω στο προϊόν.
7. Ο εξερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από την κάλυψη των ανοιγμάτων αερισμού.
8. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
9. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
10. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο με καλό αερισμό. Τοποθετήστε το σύστημα σε επίπεδο, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C / 104°F. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm / 4 ίντσες από το πίσω και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm / 2 ίντσες από κάθε πλευρά.
11. Πιέστε απαλά τα κουμπιά της συσκευής αναπαγωγής. Το υπερβολικό πάτημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαγωγής.
12. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
13. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική πρίζα πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
14. Απενεργοποιήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια κεραυνών, καταιγίδων ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
15. Αυτό το προϊόν δεν έχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να εκτελεί σέρβις. Πηγαίνετε στο συνεργείο επίσηκης ηλεκτρονικών ειδών της πωλητής σας για έλεγχο και επισκευή.
16. ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά παιδιά, να σπρώχνει οτιδήποτε σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.
17. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε τοίχο ή οροφή.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
19. Τηρείτε ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
20. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
21. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφέρετε τις στον κάδο συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά την αποσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1 x Crosslander® Butterfly 1 x τηλεχειριστήριο 1 x επαναφορτιζόμενη μπαταρία

4 x ανεμοθώραστές 1 x εγχειρίδιο οδηγιών 1 x καλώδιο USB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δετικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Το Crosslander® Butterfly λειτουργεί με 3.7V --- 500mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που φορτίζεται με το καλώδιο φόρτισης USB-C (περιλαμβάνεται).

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 x 1.5V --- AAA/LR03 (δεν περιλαμβάνονται).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ:

1. Ελέγξτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται κάτω από τη μονάδα (βλ. σχήμα 1).
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη θήκη. Αποσυνδέστε την, πιέζοντας την και στις δύο πλευρές του συνδέσμου.
4. Εισάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου φόρτισης USB (περιλαμβάνεται) στην μπαταρία.
5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε έναν αντάπτορα.
6. Η ενδεικτική λυχνία LED στην μπαταρία ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζει.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση, η λυχνία LED θα σβήσει.

Προδιαγραφές καλωδίου USB:

Τροφοδοσία εισόδου: 5.0 V --- 1.0A

Το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται μόνο σε εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο ή

Σημείωση: Εάν συνδέσετε με αντάπτορα, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα μόνο για παιχνίδι και θα πρέπει να είναι με αυτό το σύμβολο

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση μπαταρίας και όχι για μεταφορά δεδομένων.

Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τον αντάπτορα αν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Όταν το παιχνίδι τροφοδοτείται από αντάπτορα, μην παίζετε σε εξωτερικό χώρο. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αντάπτορα και των καλωδίων σύνδεσης.

Αν η κατάσταση του επιδεινωθεί, μην χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα μέχρι να επισκευαστεί. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μετασχηματιστή για παιχνίδι. Ο αντάπτορας δεν είναι παιχνίδι. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για να καθαριστεί αν χρησιμοποιούνται υγρά για καθαρισμό. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κακή χρήση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Γονική συμβουλή: Ο μετασχηματιστής και ο αντάπτορας για παιχνίδι δεν προορίζονται για χρήση ως παιχνίδι. Η χρήση πρέπει να γίνεται κατόπιν γονικής συμβουλής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτό το παιχνίδι.

Το παιχνίδι δεν πρέπει να συνδέεται σε περισσότερους από τον συνιστώμενο αριθμό μετασχηματιστών ή τροφοδοτικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Παρακαλούμε αντικαταστήστε την μόνο με την ίδια ή ισοδύναμη μπαταρία.

- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή οτιδήποτε παρόμοιο.

- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση, απλά επαναφέρετε το προϊόν για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση που η λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο:

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες 1.5V AAA --- LR03 τηρώντας τις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη των μπαταριών.

3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακρόδεκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Τηλεχειριζόμενος διακόπτης CROSSLANDER® BUTTERFLY ON/OFF
2. Λυχνία ενδείξεων
3. Στάση έκτακτης ανάγκης / Βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα)*
4. Απογείωση & Προσγείωση / Ενεργοποίηση αποφυγής εμποδίων*
5. Ρύθμιση επιπέδου ταχύτητας (3 επίπεδα) / Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας 1 και λειτουργίας 2*
6. Διακόπτης λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου*
7. Λειτουργία χωρίς κεφαλή / Στροβιλισμός*
8. Διακόπτης φωτισμού / Λειτουργία μικρορύθμισης*
9. Διακόπτης ξεκλειδώματος βαρύτητας
10. Joystick για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του CROSSLANDER® BUTTERFLY

* Παρακαλούμε πατήστε παρατεταμένα (περίπου 3 δευτερόλεπτα)

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, επαναφορτίστε την πεταλούδα, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Τροφοδοσία». Βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένη και ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την με το κουμπί ON/OFF (1) και στο τηλεχειριστήριο (6).

Τρόπος χρήσης του τηλεχειριστηρίου:

Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Τροφοδοσία».

Χρόνος φόρτισης πεταλούδας:

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

Χρόνος αναπαγωγής: 18 λεπτά

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ CROSSLANDER® BUTTERFLY ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CROSSLANDER® BUTTERFLY

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο (κατάσταση σβησμένης ενδεικτικής λυχνίας)

2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Butterfly (Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (1))

ΠΡΟΞΟΧΗ:

Τοποθετήστε την πεταλούδα στη σωστή κατεύθυνση, με τη μύτη στραμμένη ευθεία μπροστά, και φροντίστε να την τοποθετήσετε σε επίπεδο έδαφος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μόνο για εσωτερική χρήση

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Πρώτα, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της πεταλούδας, όπως εξηγείται παραπάνω (με διπλές ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν), προσανατολίστε την σωστά και βεβαιωθείτε ότι η μύτη της βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου. Αφού το τηλεχειριστήριο ηχήσει δύο φορές, οι ενδεικτικές λυχνίες της πεταλούδας θα αλλάξουν από διπλές σε συνεχείς. Η σύζευξη είναι επιτυχή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ CROSSLANDER® BUTTERFLY

Λειτουργία 1:


Οι κινήσεις του joystick αντιστοιχούν άμεσα στις κατευθυντικές κινήσεις της πεταλούδας: εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά.

Λειτουργία 2:

Οι κινήσεις του joystick ελέγχουν την άνοδο και την κάθοδο της πεταλούδας: ανεβαίνει μπροστά και κατεβαίνει πίσω, με αριστερές και δεξιές στροφές.

Και στις δύο λειτουργίες: Το κάτω πάτημα του joystick μία φορά προκαλεί την κύλιση του CROSSLANDER® BUTTERFLY προς τα δεξιά, δύο φορές προς τα αριστερά και τρεις φορές προς τα εμπρός. Μετά από τέσσερις κυλινδρούς, η ακολουθία κυκλώνει.

1. ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΤΕ/ΚΑΛΙΜΠΡΑΠΕΤΕ ΤΟ CROSSLANDER® BUTTERFLY

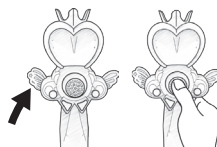

Μέθοδος 1: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό φτερό προς τα πάνω για βαθμονόμηση. **Μέθοδος 2:** Αφού ενεργοποιήσετε το drone, πιέστε το joystick προς τα εμπρός μία φορά για βαθμονόμηση.

2. ΜΙΚΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ CROSSLANDER®

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο βέλους (8) για να εκπέμψετε έναν ήχο μπιπ.

Αφήστε τα πλήκτρα για να εισέλθετε στη λειτουργία μικρορυθμίσεως.


Μόλις η πεταλούδα πετάξει:

1. Αν η πεταλούδα κινείται προς τα πίσω, πιέστε συνεχώς το joystick προς τα πάνω μέχρι να σταθεροποιηθεί και να σταματήσει η μικροσυντονισμός.
2. Αν η πεταλούδα κινείται προς τα εμπρός, πιέστε συνεχώς το joystick προς τα κάτω μέχρι να σταθεροποιηθεί και να σταματήσει η μικροσυντονισμός.
3. Αν η πεταλούδα μετακινηθεί προς τα δεξιά, πιέστε συνεχώς το joystick προς τα αριστερά μέχρι να σταθεροποιηθεί και, στη συνέχεια, αφήστε το για να σταματήσει η μικροσυντονισμός.
4. Αν η πεταλούδα κινείται προς τα αριστερά, πιέστε συνεχώς το joystick (10) προς τα δεξιά μέχρι να σταθεροποιηθεί και, στη συνέχεια, αφήστε το για να σταματήσει η μικροσυντονισμός.



3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΑΣΗ

Πιέστε σύντομα τα φτερά (3) προς τα πάνω και η πεταλούδα θα σταματήσει απότομα.

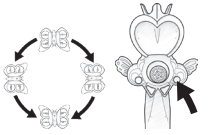

6. ΔΙΩΡΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί περιστροφής (7) για περιστροφή, αφήστε το κουμπί για να σταματήσετε την περιστροφή.



8. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ



- Στη Λειτουργία 1, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ξεκλειδώματος βαρύτητας (9). Γείρετε το τηλεχειριστήριο προς τα αριστερά για να περιστραφεί το κεφάλι της πεταλούδας αριστερά. Γείρετε το τηλεχειριστήριο προς τα δεξιά για να περιστραφεί το κεφάλι της πεταλούδας δεξιά.
- Στη Λειτουργία 2, μετακινήστε το joystick του τηλεχειριστηρίου (10) προς τα αριστερά για να περιστραφεί το κεφάλι της πεταλούδας αριστερά. Μετακινήστε τον μοχλό του τηλεχειριστηρίου προς τα δεξιά για να περιστραφεί το κεφάλι της πεταλούδας δεξιά.

9. ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΙΣΩ

- Στη Λειτουργία 1, μετακινήστε το joystick του τηλεχειριστηρίου (10) προς τα εμπρός για να κάνετε την πεταλούδα να πετάξει προς τα εμπρός. Τραβήξτε προς τα πίσω για να την κάνετε να πετάξει προς τα πίσω.
- Στη Λειτουργία 2, κρατήστε πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος βαρύτητας (9). Χαμηλώστε το τηλεχειριστήριο προς τα εμπρός για να κάνετε την πεταλούδα να πετάξει προς τα εμπρός. Γείρετε το τηλεχειριστήριο προς τα πίσω για να την κάνετε να πετάξει προς τα πίσω.

10. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

- Στη Λειτουργία 2, κρατήστε πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος βαρύτητας (9). Γείρετε το τηλεχειριστήριο προς τα αριστερά για να κάνετε την πεταλούδα να πετάξει προς τα αριστερά. Γείρετε προς τα δεξιά για να την κάνετε να πετάξει προς τα δεξιά.
- Στη Λειτουργία 1, μετακινήστε τον μοχλό του τηλεχειριστηρίου (10) προς τα αριστερά για να κάνετε την πεταλούδα να πετάξει προς τα αριστερά. Όταν την μετακινείτε προς τα δεξιά, πετάει προς τα δεξιά.



11. ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΤΩΣΗ

- Στη Λειτουργία 1, μετά από μια απογείωση με ένα μόνο κλικ, η πεταλούδα αιωρείται σε ύψος περίπου 2 μέτρων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ξεκλειδώματος βαρύτητας, γείρετε το τηλεχειριστήριο προς τα εμπρός για να ξεκινήσετε την κάθοδο και γείρετε προς τα πίσω για να την ανυψώσετε.
- Στη Λειτουργία 2, πιέζοντας το joystick του τηλεχειριστηρίου προς τα εμπρός, προκαλείτε την ανύψωση της πεταλούδας. Τραβώντας το joystick προς τα πίσω την κατεβάζετε.

12. ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ΚΥΛΙΣΗ

- Σε οποιαδήποτε λειτουργία: Ενώ η πεταλούδα αιωρείται, πατήστε το joystick του τηλεχειριστηρίου κάθετα. Το πρώτο πάτημα προκαλεί την κύλιση της πεταλούδας προς τα δεξιά, το δεύτερο πάτημα προς τα αριστερά, το τρίτο πάτημα προς τα εμπρός, και το τέταρτο πάτημα προς τα πίσω, εναλλάσσοντας διαδοχικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ

Όταν η πεταλούδα βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς κεφαλή, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κοπάζει, θα κατευθυνθεί προς τον χρήστη (ηλεκτρονιστήριο).

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Headless (Ακέφαλη), πατήστε σύντομα το εικονιζόμενο πλήκτρο. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε 6 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης.
2. Πιέζοντας το joystick προς τα δεξιά στο τηλεχειριστήριο, η πεταλούδα θα μετακινηθεί μακριά από τη θέση του πιλότου, συνήθως προς τη δεξιά πλευρά του πιλότου. Αντίθετα, πιέζοντας το joystick προς τα αριστερά, η Butterfly θα μετακινηθεί προς την αριστερή πλευρά του πιλότου. Αυτός ο κατευθυντικός έλεγχος είναι σχετικός με τον προσανατολισμό του πιλότου και παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από τον πραγματικό προσανατολισμό της Butterfly στον αέρα.
3. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο 7 για να βγείτε από τη λειτουργία Headless (Ακέφαλη).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί όπως φαίνεται για να εισέλθετε στη λειτουργία ανίχνευσης και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για έξοδο.
2. Κατά την πτήση σε λειτουργία ανίχνευσης, αν χέρια ή αντικείμενα πλησιάσουν το μπροστινό μέρος της πεταλούδας, αυτό θα το ανιχνεύσει αυτόματα και θα εκτελέσει μια στροφή 90 μοιρών προς τα δεξιά για να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις.


3. Στη λειτουργία ανίχνευσης, αν χέρια ή αντικείμενα πλησιάσουν το πίσω μέρος του CROSSLANDER® BUTTERFLY, θα ανιχνεύσει αυτή την εγγύτητα και θα ανταποκριθεί πετώντας προς τα εμπρός περίπου 1 μέτρο.

Αυτή η λειτουργία ενισχύει την ικανότητα του drone να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και να εκτελεί ελεγχόμενες κινήσεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΕΛΑ

Πιέστε το κέντρο του άξονα του ανεμιστήρα και τραβήξτε το απαλά για να το αφαιρέσετε. Κατά την επανεγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τον άξονα του κινήτρου και, στη συνέχεια, πιέστε το σταθερά στη θέση του, προσέχοντας να μην την παραμορφώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα περυνία του ανεμιστήρα είναι τυπωμένα με τα γράμματα Α και Β, εγκαταστήστε τα σωστά σύμφωνα με το διάγραμμα, διαφορετικά η πεταλούδα δεν μπορεί να απογειωθεί. Α1=Α2, Β1=Β2.

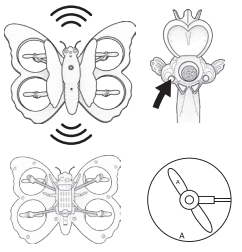

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος συχνότητας 2405MHz - 2475MHz Ισχύς μετάδοσης -13.01dBm

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes , Bâtiment 11,
91940 Les Ulis - France
Kind of product: Remote-controlled device
Type designation: RCBUT

Με την παρούσα, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου RCBUT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://www.lexibook.com/doc/rcbut/rcbut_01.pdf

Lexibook UK
PO Box 423, UMBERLEIGH
EX32 2JW, United Kingdom

Yiu Wai Man

Product Development Manager
Hong Kong

Real Fun Toys
Δημοφιλία 3, Μεταμόρφωση, 14452
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447
info@realfun.gr www.realfuntoys.gr



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ριχνετε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγίσετε.

Σημείωση: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας. Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υπέρταση κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.

Κωδικός: RCBUT
Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην Ευρώπη –
Κατασκευασμένο στην Κίνα
© Lexibook®

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Lexibook UK
PO Box 423, UMBERLEIGH
EX32 2JW, United Kingdom

Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



Σωστή απόρριψη μπαταριών σε αυτό το προϊόν
(ισχύει σε χώρες με σύστημα ελεγχόμενης συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το ρεύμα των οικιακών απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών σας θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από έναν επαγγελματία. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίψετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών σας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πώλης σας ή το κέντρο σέρβις απόρριψης απορριμμάτων.