


POWERMAN® ROLLER

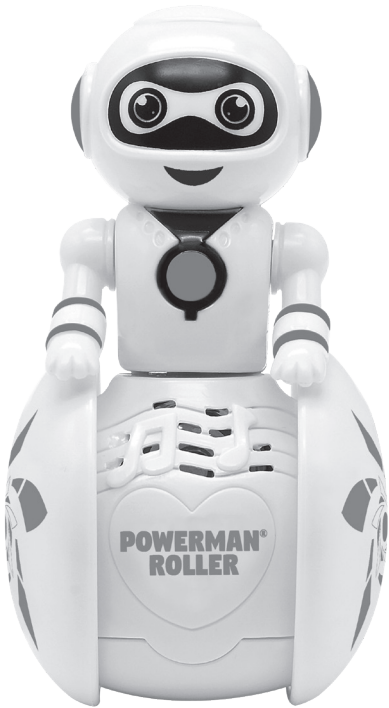

ROBO1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



από τη Real Fun Toys
Διευργείο 3, Μεταμόρφωση, 14452
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447
info@realfun.gr · www.realfun.gr



LEXIBOOK®
Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®





ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1 x Robot Power Man® Roller 1 x Εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συμπίκνισμα δεμακίγια και επάκτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Το ρομπότ λειτουργεί με 3 x 1.5V LR44 — — —
μπαταρίες

Οι μπαταρίες βρίσκονται ήδη μέσα στο παιχνίδι. Για να το ενεργοποιήσετε, αφαιρέστε την λευκή γλιτσίδα. Απλώς τοποθετήστε την ξανά για να απενεργοποιήσετε το παιχνίδι.

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε ένα κατεστραμμένο ή παλιό αντικείμενο για να χωλαρώσετε τη βίδα στη θήκη της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρομπότ.
- Εγκαταστήστε ή αντικαταστήστε 3x1,5V — — — LR44 μπαταρίες, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα.
- Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτών που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακρόδεκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Προειδοποίηση: Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε μη φυσιολογικό λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο POWERMAN ROLLER®

Αγγίξτε ή κουνήστε το ρομπότ για να ενεργοποιήσετε τα ηχητικά και φωτεινά εφέ.

Κυλήστε το με το εναυματωμένο γυροκόκκο και την τέλεια ισορροπία του.

Όταν τελειώσει το παιχνίδι, επανατοποθετήστε τη λευκή γλιτσίδα στην υποδοχή της θήκης της μπαταρίας για να εξοικονομήσετε χρόνο ζωής της μπαταρίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορριμνικό. Μην εκθέτε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιοδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυρμαλοποιείτε ή ριχνετε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να τη σπρώξετε ή να τη λυγίσετε. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν φθορές που προκύπτουν από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυρμαλοποίηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROB01

Σχεδίαση και ανάπτυξη στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 8AU
UK

www.lexibook.com — © Lexibook®

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com



Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



Σωστή απόρριψη μπαταριών σε αυτό το προϊόν

(Ισχύει σε χώρες με συστήματα ξεχωριστής συλλογής) Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών σας θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών σας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης σας ή το κέντρο ελεύθρης απόρριψης απορριμμάτων.