

Power Dino Mini

ROBO2DINO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



από τη Real Fun Toys

Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452


τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447

info@realfun.gr, www.realfuntoys.gr

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

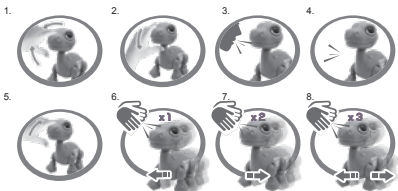

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Λεξίβουκ Μίνι 1x Power Dino Mini 1x Οδηγός Χρήσης / 1x Βάση

Υπόδειξη: Η συσκευασία περιέχει 2x 1.5V AAA/LR03 μπαταρίες, των οποίων η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαταστήονται όταν η ένδειξη στο πρόσωπο του δεικνύει ότι είναι χαμηλή.

ή Ψήν Γ - Θ - Ψ - ή Ψ - ή Ψ -

Θέση μπαταρίας... Ψήν Γ - Θ - Ψ - ή Ψ - ή Ψ -

- Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Εγκατάσταση ή αντικατάσταση 2 x 1.5V AAA/LR03 μπαταριών, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης της μπαταρίας και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντι.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πιέζετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ POWER MINI DINO

- Κουνήστε το κεφάλι σας προς τα μέσα για να το απενεργοποιήσετε.
- Κουνήστε το κεφάλι σας προς τα κάτω για να μεταβείτε σε λειτουργία εγγραφής.
- Όταν το ζώο είναι αναμμένο, μιλήστε στο ζώο σε απόσταση 20 εκατοστών.
- Όταν σταματήσετε να μιλάτε, το ζώο επαναλαμβάνει μετά από εσάς!
- Σηκώστε το κεφάλι σας για να μεταβείτε σε λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Χτυπήστε τα χέρια σας μία φορά και το ζώο θα περπατήσει μπροστά.
- Χτυπήστε τα χέρια σας δύο φορές και το ζώο θα περπατήσει προς τα πίσω.
- Χτυπήστε τα χέρια σας τρεις φορές και το ζώο θα χορέψει.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη βάση. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μία έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού -

Μικρά μέρη. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROBO2DINO

Σχεδίαση και ανάπτυξη στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes, Bâtiment 11

91940 Les Ulis, France

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο

sales@lexibook.com

Lexibook UK

PO Box 423

UMBERLEIGH

EX32 2JW

United Kingdom

Follow us
@LexibookCom



www.lexibook.com - © Lexibook®



Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

