

Power Puppy® Mini

ROBO2DOG


Οδηγίες

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Fra

©Lexibook®

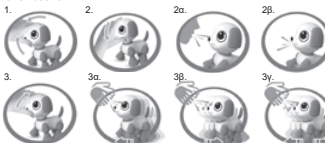

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίγετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1 x Power Puppy® Mini 1 x οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταρίας

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται κάτω από το ρομπότ.

2. Εγκαταστήστε ή αντικαταστήστε 2 μπαταρίες --- 1.5V AAA/LR03, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του διαμερίσματος των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.

3. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρομοία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατικό ρεύμα. Νέα Υόρκη, NY 10020. U.A. Εκφόρτιση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ POWER PUPPY® MINI

1. Τοποθετήστε το κεφάλι στη μέση για να το απενεργοποιήσετε.
2. Γυρίστε το κεφάλι προς τα κάτω για να μεταβείτε σε λειτουργία εγγραφής. 2a. Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, μιλήστε στο ρομπότ σε απόσταση 20 εκ. 2b. Όταν σταματήσετε να μιλάτε, το ρομπότ επαναλαμβάνει μετά από εσάς!

3. Σηκώστε το κεφάλι για να μεταβείτε σε λειτουργία χειροκροτήματος.
3a. Χτυπήστε τα χέρια σας μία φορά και το ρομπότ θα περπατήσει μπροστά. 3b. Χτυπήστε τα χέρια σας δύο φορές και το ρομπότ θα περπατήσει προς τα πίσω. 3c. Χτυπήστε τα χέρια σας τρεις φορές και το ρομπότ θα χορεύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοπύλων/ηλεκτράρασης για βοήθεια.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 3μηνη εγγύησή μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυνομιολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε προπονητικές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROB02DOG_09

Σχεδίαση και ανάπτυξη στην Ευρώπη – Κατασκευάζεται στην Σαντού, Κίνα.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes,

Bâtiment 11,

19140 Les Ulis, France

Lexibook America

Pramex International

1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.

New York, NY10020. U.S.A

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor, Kenning Industrial Building,

19 Wang Hoi Road

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

USA & Canada Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com

Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



Εισάγεται και διανέμεται

από τη Real Fun Toys

Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452

τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447

info@realfun.gr. www.realfuntoys.gr