

Power Rabbit® Mini

ROBO2RAB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



από τη Real Fun Toys

Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452


τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447

info@realfun.gr · www.realfuntoys.gr

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

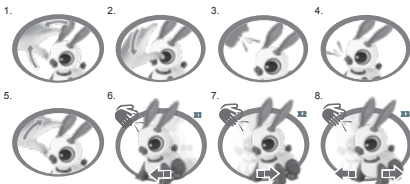

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίγετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1 x Power Rabbit® Mini 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δετικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε ένα κασβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Εγκατάσταση ή αντικατάσταση 2 x 1.5V AAA/LR03 μπαταριών, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης της μπαταρίας και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντί.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ POWER RABBIT MINI

- Κουμπίστε το κεφάλι προς τα μέσα για να το απενεργοποιήσετε.
- Κουμπίστε το κεφάλι προς τα κάτω για να μεταβείτε σε λειτουργία εγγύησης.
- Όταν το φως είναι αναμμένο, μιλήστε στο ζώο σε απόσταση 20 εκατοστών.
- Όταν σταματήσετε να μιλάτε, το ζώο επαναλαμβάνει μετά από εσάς!
- Σηκώστε το κεφάλι σας για να μεταβείτε σε λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Χτυπήστε τα χέρια σας μία φορά και το ζώο θα περπατήσει μπροστά.
- Χτυπήστε τα χέρια σας δύο φορές και το ζώο θα περπατήσει προς τα πίσω.
- Χτυπήστε τα χέρια σας τρεις φορές και το ζώο θα χορέψει.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυρμαρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROBO2RAB
Σχεδίαση και ανάπτυξη στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom



www.lexibook.com - © Lexibook®



Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

