

Power Unicorn Mini

ROBO2UNI_01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Real
Fun
Toys


από τη Real Fun Toys
Δημαρχείου 3, Μεταμόρφωση, 14452
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447
info@realfun.gr. www.realfunt toys.gr



LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

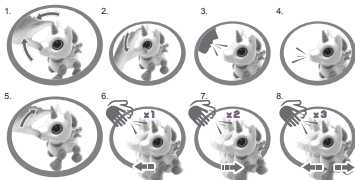

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίγετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1 x Power Unicorn Mini 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου.
- Εγκατάσταση ή αντικατάσταση 2 x 1.5V AAA/LR03 === μπαταριών, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης της μπαταρίας και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται απέναντι.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πιέζετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ POWER UNICORN MINI

- Γυρίστε το κεφάλι στη μέση για να το απενεργοποιήσετε.
- Γυρίστε το κεφάλι προς τα κάτω για να μεταβείτε σε λειτουργία εγγραφής.
- Όταν το φως είναι αναμμένο, μιλήστε στο ζώο σε απόσταση 20 εκατοστών.
- Όταν σταματήσετε να μιλάτε, το ζώο επαναλαμβάνει μετά από εσάς!
- Σηκώστε το κεφάλι σας για να μεταβείτε σε λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Χτυπήστε τα χέρια σας μία φορά και το ζώο θα περπατήσει μπροστά.
- Χτυπήστε τα χέρια σας δύο φορές και το ζώο θα περπατήσει προς τα πίσω.
- Χτυπήστε τα χέρια σας τρεις φορές και το ζώο θα χορέψει.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυρμαμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για τερματική αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROBO2UNI_01
Σχεδίαση και ανάπτυξη στην Ευρώπη -
Κατασκευάζεται στην Κίνα.
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο
savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Follow us
@LexibookCom



www.lexibook.com - © Lexibook®



Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθιστα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

