

POWERMAN® ROVER



1


ROB14 ΟΔΗΓΙΕΣ



από τη Real Fun Toys
Δημοφιλούς 3, Μεταμόρφωση, 14452
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447
info@realfun.gr, www.realfuntoys.gr

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

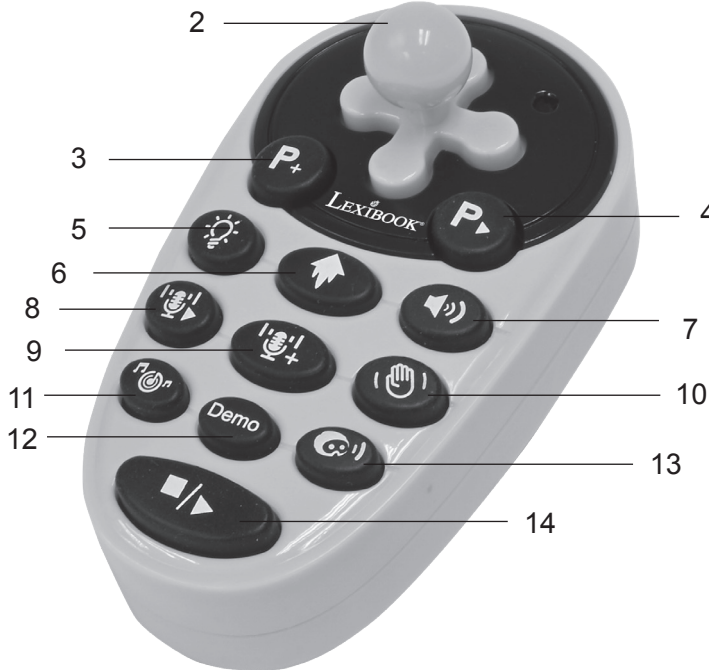

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη συσκευή σας.

1. Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιπίλλες και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν. Χρησιμοποιήστε μόνο σε ξηρό μέρος.
4. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές υμνής φλόγας, όπως κερί, πάνω στο προϊόν.
5. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από το κάλυμμα των ανοιγμάτων αερισμού.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
7. Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο με καλό αερισμό. Τοποθετήστε το σύστημα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C/104°F. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm / 4 ίντσες από το πίσω και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm / 2 ίντσες από κάθε πλευρά.
8. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφέρετέ τις στον κάδο συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος. 9. Τηρείτε ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
10. Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την κάλυψη των ανοιγμάτων αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- | | | |
|--|------------------------|---------------------|
| 1 x POWERMAN® ROVER robot | 1 x εγχειρίδιο οδηγιών | 1 x τηλεχειριστήριο |
| ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρματίδα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας. | | |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το ρομπότ λειτουργεί με 4 x 1.5V AAA/LR03 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 x 1.5V AA/LR6 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταριών

1. Χρησιμοποιήστε ένα κασπίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρομπότ.
2. Εγκαταστήστε 4 μπαταρίες 1.5V AAA/LR03, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ:

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μπαταριών

1. Χρησιμοποιήστε ένα κασπίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Εγκαταστήστε 2 μπαταρίες 1.5V AA / LR6, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

Οι μη επανοσφραγισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να επανοσφραγίζονται. Οι επανοσφραγισμένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση τους. Οι επανοσφραγισμένες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που αναφέρεται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι αερόστενες μπαταρίες δεν πρέπει να διαρρηκτούν. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αρραστή τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ POWERMAN® ROVER

- | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|
| 1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | 6. Επιδόνηση | 11. Μουσική |
| 2. Πλήκτρο κατεύθυνσης | 7. Ένταση ήχου | 12. Επίδειξη |
| 3. Δημιουργία προγραμματισμού | 8. Επαναλήψη | 13. Επαναλήψη με φωνή ρομπότ |
| 4. Αναπαγωγή προγράμματος | 9. Εγγραφή | 14. Πάυση / Αναπαγωγή |
| 5. Φύγα | 10. Έλεγχος χειρονομιών | |

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ POWERMAN® ROVER

Λειτουργία επανάληψης

Η λειτουργία επανάληψης του ρομπότ Rover σας προσθέτει ενθουσιασμό, επιτρέποντάς σας να ηχογραφήσετε τη φωνή σας και να κάνετε το ρομπότ να την επαναλάβει με τον παιχνιδιάρικο ρομπωτικό του τόνο! Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ως εξής:

- Πατήστε το κουμπί 9 για να καταγράψετε τη φωνή σας. Με ένα πάτημα ξεκινά η ηχογράφηση, ενώ με ένα άλλο την ολοκληρώνετε.
- Πατήστε το κουμπί 8 για να αναπαράγετε την ηχογράφηση και να απολαύσετε το ρομπότ να μιμείται τη φωνή σας!

- Απλά πατήστε το κουμπί 13 μία φορά, μιλήστε κοντά στο ρομπότ και αυτό θα επαναλάβει με διασκεδαστικό τρόπο τα λόγια σας με τη φωνή του που μιλάει με ρομπότ.

Έλεγχος χειρονομιών (10)

Χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να εκπαιδεύσετε τις κινήσεις του ρομπότ σας! Πατήστε το κουμπί ελέγχου χειρονομιών (10) μία φορά.

- Στρίψτε δεξιά: Στρέψτε το χέρι σας ακριβώς κάτω από το κεφάλι του ρομπότ, από αριστερά προς τα δεξιά - το ρομπότ θα στρίψει προς τα δεξιά.
- Στρίψτε αριστερά: Στρέψτε το χέρι σας ακριβώς κάτω από το κεφάλι του ρομπότ, από δεξιά προς τα αριστερά - το ρομπότ θα στρίψει προς τα αριστερά.
- Μετακίνηση προς τα εμπρός: Στρέψτε το χέρι σας από πάνω προς τα κάτω στο κεφάλι του ρομπότ και στη συνέχεια μακριά από το ρομπότ - το ρομπότ θα προχωρήσει προς τα εμπρός.
- Μετακίνηση προς τα πίσω: Τοποθετήστε το χέρι σας περίπου 20 εκατοστά μπροστά από το ρομπότ, κάτω από το κεφάλι, και φέρετε το χέρι σας προς το ρομπότ και κρατήστε το εκεί μέχρι να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία ελέγχου χειρονομιών, απλά πατήστε ξανά το κουμπί (10).

Λειτουργία προγραμματισμού (3)

Προγραμματίστε το ρομπότ σας να επαναλαμβάνει τις ακολουθίες που του δώσατε! Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού "P" (3) μία φορά. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ακολουθία ενεργειών σας χρησιμοποιώντας τα διάφορα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Πατήστε το κουμπί 4 για να αναπαράγετε την ακολουθία.

ΕΞΥΓΕΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυρμαγωγείτε ή ρίχνετε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγίσετε.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύηση μας.

Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυρμαγωγολογία, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: ROB14

Σχεδιαστική και αναπτυχθεί στην Ευρώπη - Κατασκευάζεται στην Κίνα.

United Kingdom & Ireland

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

www.lexibook.com - © Lexibook®

Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν υπάρχει).

