


POWER PYTHON RC

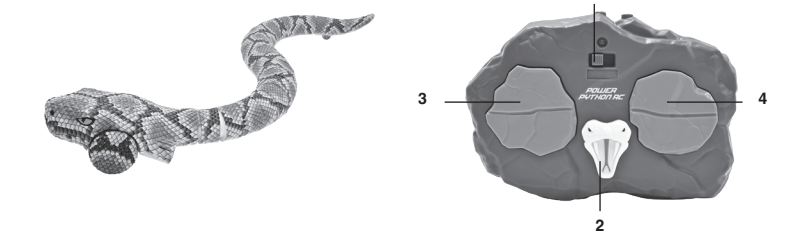

ΦΙΔΙ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LEXIBOOK®
SNAKE01

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη συσκευή σας.

1. Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
3. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
4. Δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στο προϊόν καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κερί.
5. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
7. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
8. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
9. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο με καλό αερισμό. Τοποθετήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από το πίσω και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm από κάθε πλευρά.
10. Πίεστε απαλά τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής. Το υπερβολικό πάτημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής.
11. Απορρίψτε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.
12. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
13. Απενεργοποιήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια κεραυνών, καταιγίδων ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
14. Αυτό το προϊόν δεν έχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις. Πηγαίνετε το προϊόν στο συνεργείο επισκευής ηλεκτρονικών ειδών της επιλογής σας για έλεγχο και επισκευή.
15. ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά παιδιά, να απώχνει οπδήποτε σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περιβάλλον της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.
16. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε τοίχο ή οροφή.
17. Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
18. Τηρείτε ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
19. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
20. Η χρήση της συσκευής σε εύκρατα κλίματα.
21. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφέρετέ τις στον κάδο συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1 x POWER PYTHON RC 1 x τηλεχειριστήριο 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Το Power Python σας λειτουργεί με 4 x 1,5V. **----** AAA / LR03 (δεν περιλαμβάνονται).
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 3 x 1,5V. **----** AAA / LR03 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).

Τοποθέτηση μπαταριών στο Snake:

1. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι, ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στην κάτω πλευρά του snake.
2. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες 1.5V AAA **----** LR03, τηρώντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης. Τοποθετήστε τις δύο πρώτες μπαταρίες στη θήκη των μπαταριών. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών από τη θήκη για να τοποθετήσετε τις άλλες δύο μπαταρίες στο πίσω μέρος του κουτιού. Η πολικότητα στο πίσω μέρος της θήκης είναι η αντίστροφη από αυτήν στο μπροστινό μέρος.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τις 4 βίδες.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο:

1. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι, ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες 1.5V AAA **----** LR03, τηρώντας τις ενδείξεις πολικότητας στο εσωτερικό του διαμερίσματος των μπαταριών.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση του. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί επίδειξης demo
3. Μετακίνηση του σώματος προς τα αριστερά
4. Μετακίνηση του σώματος προς τα δεξιά

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας με ένα καταβίδι, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Τροφοδοσία». Μόλις φορτιστεί, συνδέστε ξανά την μπαταρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και κλείστε τη θήκη.

Τρόπος χρήσης
Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα «Τροφοδοσία». Ενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Τοποθετήστε το φίδι στο πάτωμα και κατευθυνέτε το με τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδυασμούς πλήκτρων για τον έλεγχο του φιδιού με το τηλεχειριστήριο:

- 1. Διακόπτης λειτουργίας**
 - Σύρετε το κουμπί - Ενεργοποίηση
 - Σύρετε το κουμπί - Απενεργοποίηση
- 2. Κουμπί επίδειξης demo**
 - Πατήστε το κουμπί, το φίδι θα εμφανίσει αυτόματα διάφορες κινήσεις.
- 3. Κουμπιά κίνησης**
 - Πατήστε ➊ - Το φίδι εκτελεί μια επίδειξη
 - Πατήστε ➋ - Κούνημα του σώματος προς τα αριστερά
 - Πατήστε ➌ - Κούνημα του σώματος προς τα δεξιά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιάσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί επίδειξης demo
3. Μετακίνηση του σώματος προς τα αριστερά
4. Μετακίνηση του σώματος προς τα δεξιά

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας με ένα καταβίδι, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Τροφοδοσία». Μόλις φορτιστεί, συνδέστε ξανά την μπαταρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και κλείστε τη θήκη.

Τρόπος χρήσης
Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα «Τροφοδοσία». Ενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Τοποθετήστε το φίδι στο πάτωμα και κατευθυνέτε το με τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδυασμούς πλήκτρων για τον έλεγχο του φιδιού με το τηλεχειριστήριο:

- 1. Διακόπτης λειτουργίας**
 - Σύρετε το κουμπί - Ενεργοποίηση
 - Σύρετε το κουμπί - Απενεργοποίηση
- 2. Κουμπί επίδειξης demo**
 - Πατήστε το κουμπί, το φίδι θα εμφανίσει αυτόματα διάφορες κινήσεις.
- 3. Κουμπιά κίνησης**
 - Πατήστε ➊ - Το φίδι εκτελεί μια επίδειξη
 - Πατήστε ➋ - Κούνημα του σώματος προς τα αριστερά
 - Πατήστε ➌ - Κούνημα του σώματος προς τα δεξιά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος συχνότητας 2413MHz - 2470MHz
Ισχύς μετάδοσης -3.96 dBm

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH, EX32 2JW
United Kingdom

Είδος προϊόντος: Τηλεκατευθυνόμενο φίδι
Κωδικός: SNAKE01

Με την παρούσα, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου SNAKE01 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://www.lexibook.com/doc/snake01/snake01_01.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ρίχνετε τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγίσετε.

Σημείωση: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ητή εγγύησή μας.
Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησής ή της εξυπηρέτησής μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε κατασκευαστική ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσπεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.
Απαίτείται επίβλεψη ενήλικου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.
Κωδικός: SNAKE01
Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην Ευρώπη - Κατασκευασμένο στην Κίνα
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας
otosavcomfr@lexibook.com www.lexibook.com

Προστασία του Περιβάλλοντος:
Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνθιθέμενα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν υπάρχει).

Σωστή απόρριψη μπαταριών σε αυτό το προϊόν
Το σύμβολο με το διακρόσσισμα σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορριπτούνται ξεχωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω καθαρών σημείων συλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλαιών μπαταριών σας θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από έναν επαγγελματία. Ενυμεριάζετε για το τοπικό σύστημα εξυπηρέτησης συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών σας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης σας ή το κέντρο σέρβις απόρριψης απορριμμάτων.

