


# Talkies-Walkies 500m 3D 3D Walkie-talkies 500m

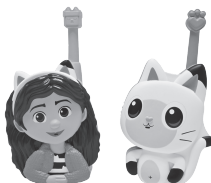


LEXIBOOK®



ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΧΡΗΣΗΣ


Σειρά **TW18D**


Booklet: 105 (W) x 148 (H) mm




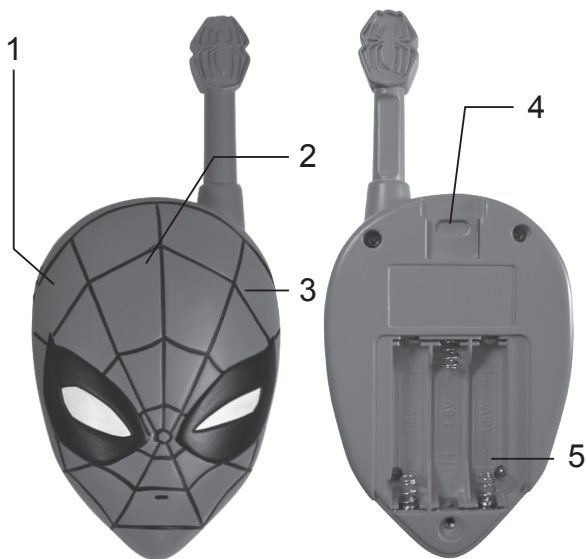


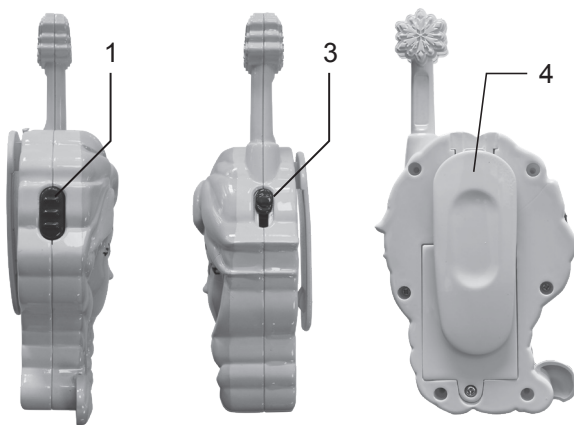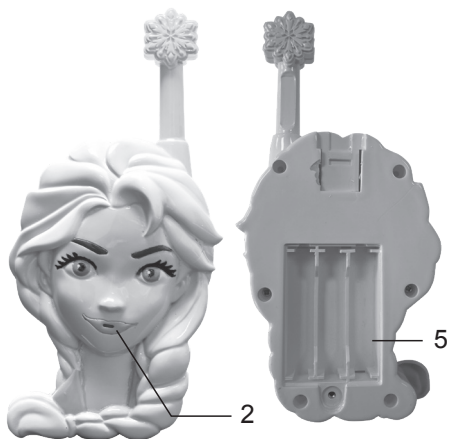

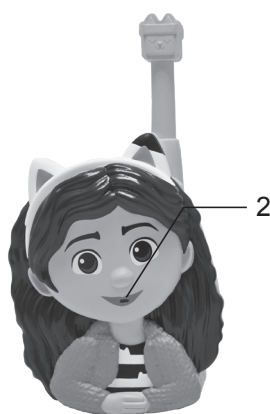

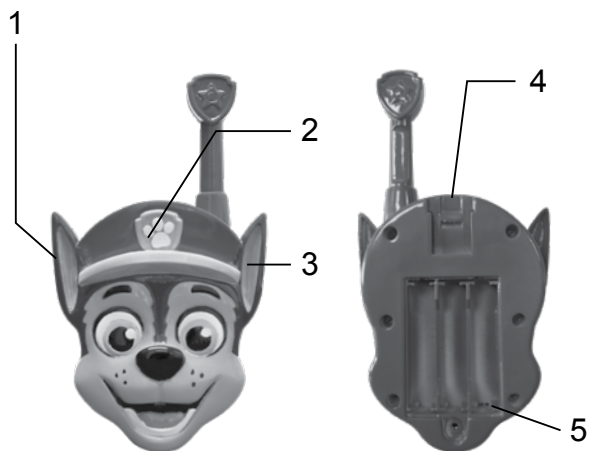

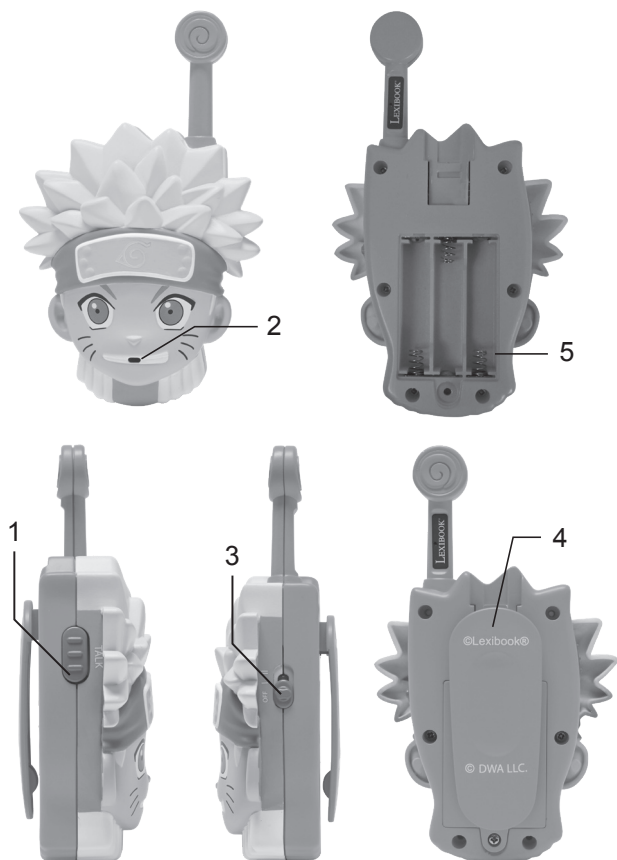

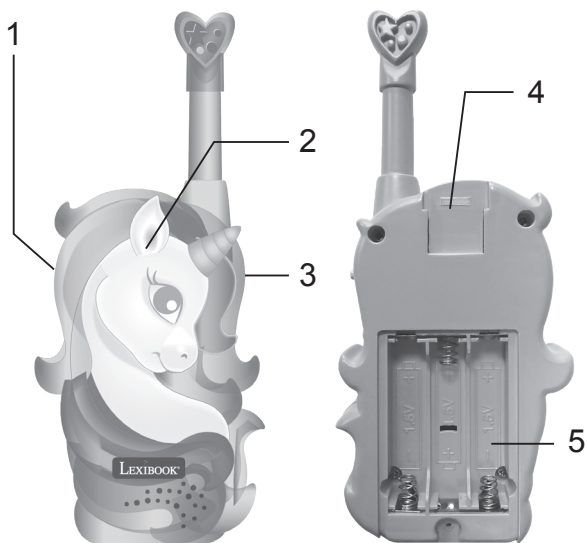





## ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

2 x Ασύρματα Walkie-Talkie / 1 x Εγχειρίδιο Οδηγών

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως τανία, πλαστικά φύλλα, συρμάνια δετικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανατρέξτε στη σελίδα 2 για ένα λεπτομερές διάγραμμα του Walkie-Talkie:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Κομπιμί ΟΜΙΛΙΑΣ  | 4. Κλιπ ζώνης     |
| 2. Μικρόφωνο        | 5. Θήκη μπαταρίας |
| 3. Διακόπτης ON/OFF |                   |

### Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράζονται από εφημερίδες, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε γυμνή φλόγα, όπως αναμμένα κεριά.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Μεταφερέτε τις στον κάδο συλλογής για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Συσκευή για χρήση σε εύκρατο ή/και τροπικό κλίμα.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό που στάζει ή πισίλιζει. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, πάνω στη μονάδα.

**Προειδοποίηση:** Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με μια ίδια ή παρόμοια μπαταρία. Απορρίψτε τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Αντικατάσταση μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να παρακάμψει μια προστασία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορασμένων τύπων μπαταριών Li-ion).
- Απορρίψτε μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική σύνδεση ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Εγκατάσταση μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή ευφλεκτού υγρού ή αερίου.
- Μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή ευφλεκτού υγρού ή αερίου.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για να μειώσετε την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείτε τη σειρά TW18, κρατήστε το ακουστικό σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2 ίντσες) από το πρόσωπό σας.
- Πότε μην χρησιμοποιείτε τα walkie-talkie σας σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας στη βροχή.
- Αν οι συσκευές σας βράσουν, απενεργοποιήστε τις και αφαιρέστε την μπαταρία. Στεγνώστε τη θήκη της μπαταρίας και αφήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ανοιχτό για μερικές ώρες. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.
- Κρατήστε τις συσκευές μακριά από μωρά και μικρά παιδιά.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF όταν χρησιμοποιείται κοντά στο σώμα σας. Κρατήστε απόσταση 2,5 cm από το σώμα. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της συσκευής, όπως η θήκη και η θήκη της συσκευής, δεν αποτελούν κίνδυνο από μεταλλικά εξαρτήματα. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας για να πληρώσετε τις απαιτήσεις απόστασης.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ


Κάθε Walkie-Talkie λειτουργεί με 3 μπαταρίες 1.5V  τύπου AAA / LR03 (δεν περιλαμβάνονται).

1. Η θήκη των μπαταριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. Πριν εγκαταστήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε πρώτα το κλιπ ζώνης που βρίσκεται στη θήκη. Τραβήξτε το κλιπ ασφάλισης και σηκώστε το κλιπ ζώνης προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

2. Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.

3. Τοποθετήστε τις 6 μπαταρίες AAA/LR03, τρεις σε κάθε μονάδα. Πιρώνας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται δίπλα.

4. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών, σφίξτε τη βίδα και τοποθετήστε ξανά το κλιπ ζώνης.



Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδυναμίου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κτλ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.





## ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο χρήσης των νέων σας ασύρματων walkie talkies. Συνιστάται να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

### ΕΜΠΝΙΚΑ

- 1 Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης από κάθε ασύρματο και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες στο κεφάλαιο πληροφοριών για τις μπαταρίες.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τα ασύρματα, μετακινήστε τον διακόπτη 2 / 1 / OFF στη θέση "1" ή "2". Τα ασύρματα έχουν δύο κανάλια, με αριθμό 1 και 2. Για να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες ενός εμβέλους, πρέπει να έχετε όλα τα ασύρματα σας συντονισμένα στο ίδιο κανάλι.
- 3 Για να μιλάτε με τον φίλο σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΜΙΛΙΑ και μιλάτε στο μικρόφωνο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μονάδας. Αφήστε το κουμπί μόλις τελειώσετε την ομιλία και για να ακούσετε την άλλη άκρη.

**Εμφάνιση:** Συνιστάται η χρήση των ασύρματων από απόσταση μεταξύ 1,5 και 500 μέτρων και σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή. Η εμβέλεια μετάδοσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, καθαρό υγρό πανί για να καθαρίζετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ρυλνέτε τη μονάδα. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγρίσετε. Εάν η μονάδα δυσκολεύεται, δοκιμάστε πρώτα να αλλάξετε τις μπαταρίες. Εάν αυτό αποδειχθεί αναποτελεσματικό, διαβάστε ξανά το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την εγγύησή μας (μόνο για την Ευρώπη - 3 μήνες εκτός Ευρώπης). Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε κατασκευαστική ελάττωση υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευή από περαιτέρω αضرار.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κινδύνος πνιγμού - Μικρά μέρη. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και στις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

Κωδικός: TW18D  
© LEXIBOOK®

Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην Ευρώπη –  
Κατασκευασμένο στην Κίνα

United Kingdom & Ireland  
Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο  
savcomfr@lexibook.com, www.lexibook.com

### Προστασία του Περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την εξοικονόμηση πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).



## ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Lexibook UK  
PO Box 423  
UMBERLEIGH  
EX32 2JW  
United Kingdom



Εισάγεται και διανέμεται  
από τη Real Fun Toys  
Διευρηχίου 3, Ματαμύρφωση, 14452  
τηλ.: 210 6120444, fax: 210 6120447  
info@realfun.gr, www.realfun.gr

Είδος προϊόντος: Walkie-Talkies  
Ονομασία τύπου: TW18D

Εύρος συχνότητων: CH1: 446.00625MHz; CH2: 446.05625MHz  
Μετάδοση ισχύος: < 10mW

Με την παρούσα, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου σειράς TW18D συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:  
[https://www.lexibook.com/doc/tw18/tw18\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw18/tw18_1.pdf)

*Yiu Wai Man*

Yiu Wai Man  
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων  
Χονγκ Κονγκ



Suivez-nous / Follow us

@LexibookCom



lexibook\_en



www.lexibook.com  
©Lexibook®

